* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni kohta kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-08791A
Estonian. 02/2006. Version 1.0

SGH-P300
Kasutusjuhend

Olulised ohutusnõuded

☑ Järgmiste ohutusnõuete eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Kasutage alati ohutuid juhtimisvõtteid

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Enne telefoni kasutamist parkige auto.

Väljalülitamine kütusetanklates

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas või kütuste ja kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglates või muudes tervishoiuasutustes võib kasutusel olla seadmeid, mis võivad olla tundlikud välise raadiokiirguse suhtes. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Olge teadlik erieeskirjadest

Täitke kõiki teie piirkonnas kehtivaid erieeskirju ja lülitage telefon alati välja kõikjal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada raadiohäireid või ohtu.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõned

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ükskõik milliste tootjapoolse heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja olla ohtlik.

- Vale tüüpi aku kasutamisel võib telefon plahvatada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt ptk "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 79.

Teave juhendi kohta

Käesolevast kasutusjuhendist leiate kokkuvõtliku teabe oma telefoni kasutamiseks. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege ptk "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Selles juhendis tähistatakse juhiseid järgmiste ikoonidega:

☑	Näitab, et peate tähelepanu pöörama ikoonile järgnevale ohutusteabele või telefoni funktsioone käsitlevale teabele.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate juhtklahvi abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [*i*/OK].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil, (nt <**Menüü**>).

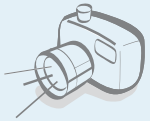

- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Erifunktsioonid
teie telefonis

- **MP3-mängija**
  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata MP3-muusikafaile.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumifaile ja isiklikke andmeid ning luua ühendusi muude seadmetega.

- **Helistaja pilt loob vestluskaaslasega lähedasema kontakti**
  Näete kohe, kes teile helistab – ekraanil kuvatakse helistaja foto.

- **Nimekaart**
  Saate luua oma telefoninumbri ja profiiliga nimekaardid. Kasutage seda elektroonset mugavat nimekaarti enda tutvustamiseks.

- **Veebibrauser**
  Pääsete traadita võrguühenduse kaudu juurde kõige värskemale teabele ning saate laadida alla mitmesugust meediumisisu.

- **MMS (multimeediumsõnumite teenus)**
  Saate saata ja vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ning heli- või videoklippe.



- **Java**
  Saate mängida telefonis juba sisalduvaid ja laadida alla uusi Java™-põhiseid mänge.

- **Kalender**
  Ajakava abil saate oma töödest-tegemistest ülevaate nii päevade, nädalate kui ka kuude lõikes.

- **Diktofon**
  Saate salvestada memosid või heliklippe.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Kontrollige, kas kõik osad on komplektis olemas

Teie telefon **6**

Klahvid, funktsioonid ja liidesed

Alustamine **7**

Esimesed sammud telefoni kasutamisel

Telefoni ettevalmistamine ja laadimine 7
Toite sisse- või väljalülitamine..... 8
Klahvid ja ekraan..... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 11
Telefoni kohandamine..... 12
Helistamine ja kõnedele vastamine..... 14
Nahkümbrise kasutamine..... 14

Mitte lihtsalt telefon **15**

Kaamera, MP3-mängija, veebi ja muude erifunktsioonide kasutamine

Kaamera kasutamine 15
MP3-failide esitamine..... 16
Veebibrauser 17
Telefoniraamatu kasutamine 18
Sõnumite saatmine..... 19
Sõnumite vaatamine..... 21
Bluetoothi kasutamine 22

Teksti sisestamine **23**

Tähe-, numbri-, sümboli- ja sõnastikupõhine režiim

Helistamisfunktsioonid **25**

Täiustatud helistamisfunktsioonid

Menüüfunktsioonid **29**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **77**

Abi ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave **79**

Register **85**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõneregister ▶ lk 29

1 Praegused kontaktid ▶ lk 29
2 Vastamata kõned ▶ lk 30
3 Valitud kõned ▶ lk 30
4 Vastatud kõned ▶ lk 30
5 Kustuta kõik ▶ lk 30
6 Kõne kestus ▶ lk 30
7 Kõne hind* ▶ lk 31

2 Telefoniraamat ▶ lk 31

1 Kontaktiloend ▶ lk 31
2 Lisa uus kontakt ▶ lk 32
3 Rühm ▶ lk 32
4 Kiirvalimisloend ▶ lk 33
5 Minu nimekaart ▶ lk 34
6 Oma number ▶ lk 34
7 Haldus ▶ lk 34
8 Teenusenumber* ▶ lk 34

3 Rakendused ▶ lk 35

1 Java-maailm ▶ lk 35
2 MP3-mängija ▶ lk 35
3 Diktofon ▶ lk 37
4 Ajavöönd ▶ lk 38
5 Alarm ▶ lk 39
6 PIM-i sünkroonimine ▶ lk 39
7 Kalkulaator ▶ lk 40
8 Teisendi ▶ lk 41
9 Taimer ▶ lk 41
0 Stopper ▶ lk 41
∗ SIM AT* ▶ lk 42

4 Brauser ▶ lk 42

1 Kodu ▶ lk 42
2 Lemmik ▶ lk 43
3 http:// ▶ lk 43
4 WAP profiil ▶ lk 43
5 Tühjenda vahemälu ▶ lk 43

5 Sõnumid ▶ lk 44

1 Loo sõnum ▶ lk 44
2 Minu sõnumid ▶ lk 46
3 Mallid ▶ lk 50
4 Kustuta kõik ▶ lk 51
5 Seaded ▶ lk 51
6 Mälu olek ▶ lk 55

6 Failihaldur ▶ lk 55

1 Pildid ▶ lk 55
2 Video ▶ lk 56
3 Muusika ▶ lk 57
4 Helid ▶ lk 57
5 Muud failid ▶ lk 58
6 Mälu olek ▶ lk 58

7 Kalender ▶ lk 58

8 Kaamera ▶ lk 62

9 Seaded ▶ lk 67

1 Kell ja kuupäev ▶ lk 67
2 Telefoni seaded ▶ lk 67
3 Kuvaseaded ▶ lk 68
4 Heliseaded ▶ lk 69
5 Võrguteenused ▶ lk 70
6 Bluetooth ▶ lk 72
7 Turvalisus ▶ lk 75
8 Ühendusesätted ▶ lk 76
9 Taasta algseaded ▶ lk 77

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab.

Lahtipakkimine

Kontrollige, kas kõik osad on komplektis olemas

Telefon



Reisiadapter

Nahkkott

Aku

Kasutusjuhend

Mitmesuguseid tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.

☑ Riigist või teie valitud teenusepakkujast sõltuvalt võivad telefoniga olla kaasas või kuuluda Samsungi edasimüüja pakutavate tarvikute loetellu teistsugused esemed.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ja liidesed

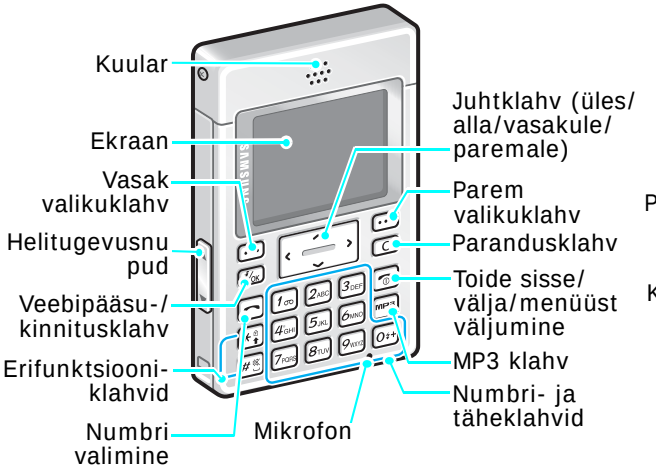

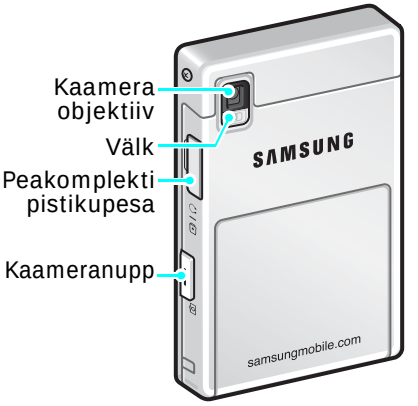

Alustamine

Esimesed sammud telefoni kasutamisel

SIM-kaardi teave

Kui liitute mobiiltelefonivõrguga, saate telefoni sisestatava SIM-kaardi, kuhu on talletatud teie abonenditeave (nt PIN-kood) ning saadaolevad lisateenused.

Telefoni ettevalmistamine ja laadimine

1 Eemaldage aku kaas.

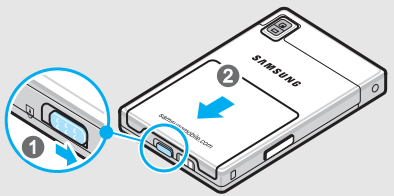

☑ Kui telefon on juba sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades [⏻].

2 Sisestage SIM-kaart.

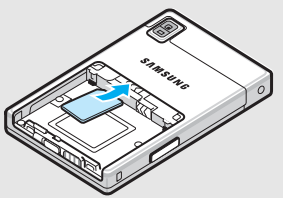

☑ Veenduge, et kaardi kullavärvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Paigaldage aku.

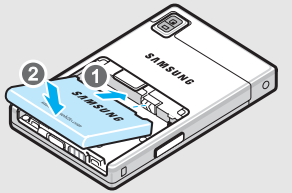

4 Asetage kaas tagasi.

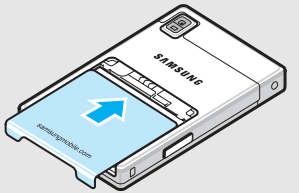

5 Lukustage kaas.

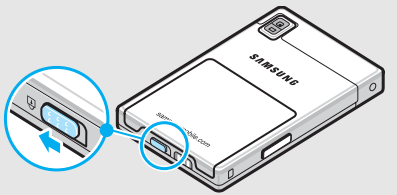

6 Ühendage laadija telefoniga.

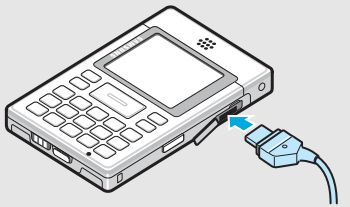

7 Ühendage laadija standardsesse seinakontakti.

8 Kui aku on täielikult laetud (aku ikoon lõpetab vilkumise), eemaldage laadija seinakontaktist.

9 Lahutage laadija telefonist.

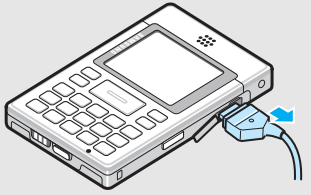

Aku tühjenemise näidik

Kui aku hakkab tühjenema:

- kõlab hoiatussignaal;
- kuvatakse aku tühjenemise teade;
- tühja aku tähis vilgub.

Kui aku tühjeneb sedavõrd, et telefon ei saa enam piisavalt toitepinget, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine

Ärge lülitage telefoni sisse kohtades, kus mobiiltelefoni kasutamine on keelatud.

1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage [ ] ja hoidke seda all.
2. Vajadusel sisestage PIN-kood ja vajutage <**OK**>.

Väljalülitamine

Vajutage [ ] ja hoidke seda all.

Klaviatuuri lukustamine

Saate telefoni klaviatuuri lukustada, et juhuslikud klahvivajutused ei mõjutaks telefoni tööd.

Vajutage ooterežiimis [*] ja hoidke seda all. Klahvide vabastamiseks vajutage vasakut valikuklahvi ja seejärel [*].

Saate ka määrata ajavahemiku, mille järel klahvid lukustatakse automaatselt. ▶ lk 68

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Ekraani alumisel real kuvatud toimingu sooritamiseks.
	Ooterežiimis otse teie lemmik-menüüvalikutesse minekuks. ▶ lk 67 Menüürežiimis olles menüükäskude seas liikumiseks.
	Ooterežiimis veebibrauseri käivitamiseks. Menüürežiimis olles esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestatu kinnitamiseks.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks.
	Helistamiseks ja kõne vastuvõtmiseks. Ooterežiimis vajutamisel toob ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbri.
	Kõne lõpetamiseks. Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.
	MP3-mängija menüü avamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis olles all.
	Numbrite, tähtede ja teatud erimärkide sisestamiseks. Ooterežiimis olles klahvi [**1**] all hoides pääsete oma kõnepostkasti. Klahvi [**0**] vajutades ja all hoides saate sisestada rahvusvahelise suunakoodi.
	Erimärkide sisestamiseks. Vaikse režiimi sisse- või väljalülitamiseks vajutage ooterežiimis [#] ja hoidke seda all. Numbrite vahele pausi sisestamiseks vajutage [*] ja hoidke seda all.
	Helitugevuse reguleerimiseks. Ooterežiimis saate reguleerida klahvivajutuse helitugevust.
	Ooterežiimis telefoni puhul kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all. Kaamerarežiimis pildistamiseks ja videoklipi salvestamiseks.

Ekraan

Elementide paigutus

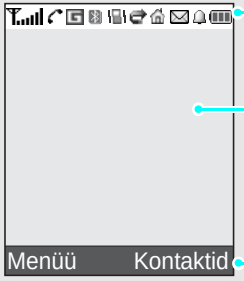

Ikoonid
Mitmesuguste ikoonide kuvamiseks.

Teksti- ja graafikaala
Sõnumite, juhiste ja teie sisestatud teabe kuvamiseks.

Valikuklahvide funktsioonide näidikud
Näitavad valikuklahvidele määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid*

- Vastuvõetava signaali tugevus
- Kõne on pooleli
- Operaatori levialast väljas: ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- GPRS-võrk
- Rändlusvõrk
- Uus sõnum
- Uus e-kiri
- Uus kõnepostiteade
- Kõne ümbersuunamise funktsioon on aktiivne
- Kodu piirkond, kui olete vastava võrguteenuse tellinud
- Kontori piirkond, kui olete vastava võrguteenuse tellinud
- Bluetooth on aktiivne
- Ühendatud vabakäekomplekti või peakomplektiga
- Arvutiga sünkroonitud
- Alarm määratud
- Kõnemärguandeks on määratud värin
- Vaikne režiim (värin)
- Vaikne režiim (helitu)
- Vaikne režiim, kõne ajal
- Aku täituvuse indikaator

* Kuvatavad ikoonid võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Valikuklahvide kasutamine	Valikuklahvide roll sõltub kasutatavast funktsioonist. Valikuklahvide praegust rolli näete ekraani alumisel real.

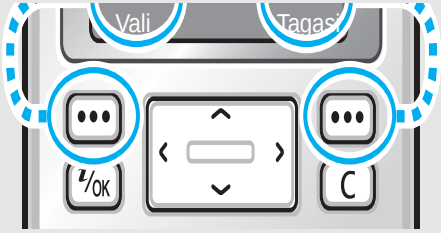

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut valikuklahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage parempoolset valikuklahvi.

Sobiva variandi valimine	1. Vajutage vastavat valikuklahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage juhtklahvi soovitud suunas. 3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või [OK]. 4. Väljumiseks on kaks võimalust: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. • Ooterežiimi naasmiseks vajutage [ ].
Otseteed	Vajutage soovitud variandile vastavat numbriklahvi.

Telefoni kohandamine

Ekraani keel

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**.
2. Valige soovitud keel.

Kõnemärguande meloodia

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Saabuv kõne** → **Helinatoon**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

Ooterežiimi taustpilt

Saate seadistada ekraani ooterežiimi taustpildi.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Kuvaseaded** → **Taustpilt** → **Taustapilt**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Vali**>.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Menüürežiimi kesta värv

Saate muuta ekraanikomponentide (nt tiitelribade ja esiletõstetud ribade) värve.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Kuvaseaded** → **Kest**.
2. Valige soovitud värviskeem.

Menüüde otseteeklahvid

Juhtklahvi saate seadistada otse lemmik-menüüvalikutesse pääsemiseks.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otsetee**.
2. Valige soovitud klahvi.
3. Valige menüü, mille soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Et teisi inimesi mitte häirida, saate lülitada telefoni vaiksesse režiimi.

Vajutage ja hoidke ooterežiimis all [#].

Telefonilukk

Loata kasutamise eest saate telefoni kaitsta parooliga. Telefoni sisselülitamiseks on vaja sisestada parool.

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Muuda parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ja vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ja vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool uuesti ja vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefoni lukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ja vajutage <**OK**>.

Helistamine ja kõnedele vastamine

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis olles suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [▲/▼].

Nahkümbrise kasutamine

Spetsiaalselt teie telefoni jaoks välja töötatud kaasaskantaval nahkümbrisel on sisseehitatud aku, seega ei pea te lisaakut kaasas kandma. Laadides telefoni nahkümbrise abil, saate laadida mõlemaid akusid korraga.

- Ümbrise hooletul käsitsemisel võib nahkümbrise juurde kuuluv aku kahjustada saada. Ärge kindlasti hoidke istudes nahkümbrist tagataskus.
- Hoidke nahkümbris alati kuiv. Niiskus võib ümbrise algset vormi rikkuda.

Telefoni sisestamine ümbrisesse

Lükake telefon allapoole oma kohale. Telefon lukustatakse automaatselt.

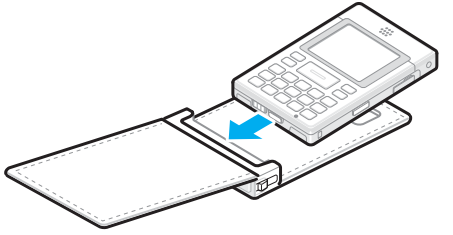

Telefoni eemaldamine ümbrisest

Vajutage lukku mõlemalt küljelt ja lükake telefoni ülespoole**.**

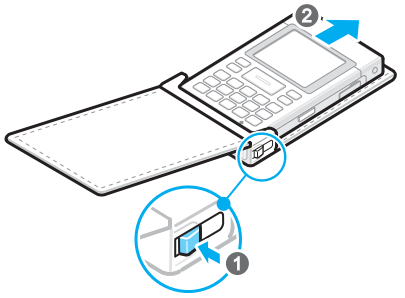

Mitte lihtsalt telefon

Kaamera, MP3-mängija, veebi ja muude erifunktsioonide kasutamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Ooterežiimis telefoni puhul kaamera sisselülitamiseks vajutage [📷] ja hoidke seda all.
2. Reguleerige ülesvõetavat pilti.
3. Pildistamiseks vajutage [📷]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmise pildi tegemiseks vajutage <**Eelvaade**>.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis telefoni puhul vajutage <**Menüü**> ja valige **Failihaldur** → **Pildid**→ **Fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Ooterežiimis telefoni puhul kaamera sisselülitamiseks vajutage [📷] ja hoidke seda all.
2. Pildistamisrežiimis vajutage [**1**], et käivitada salvestusrežiim.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [📷].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [📷]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi salvestamiseks vajutage <**Eelvaade**>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis telefoni puhul vajutage <**Menüü**> ja valige **Failihaldur** → **Video** → **Videoklipid**.
2. Valige soovitud videoklipp.

MP3-failide esitamine

MP3-failide kopeerimine telefoni mällu

Võimalusi on mitu:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk 42
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Bluetoothi kaudu allalaadimine ▶ lk 72

Esitusloendi loomine

1. Vajutage ooterežiimis [MP3] ja hoidke seda all.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa esitusloendisse**→ **Lisa kõik** või **Lisa failid**.
3. Käsu **Lisa failid** puhul vajutage soovitud failide valimiseks [ ] ja seejärel <**Vali**>.
4. MP3-mängija kuvale naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

MP3-faili esitamine

1. MP3-mängija kuval vajutage [i/OK].
2. Loo esitamise ajal saate kasutada järgmisi klahve:
   - Üles: peatab esitamise või jätkab esitamist.
   - Vasakule: viib tagasi eelmisele failile.
   - Paremale: viib järgmisele failile.
   - ▲/▼: reguleerib helitugevust.
   - Alla: lõpetab esituse.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil pääsete hõlpsalt juurde traadita Internetile, et kasutada uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebisisu.

Veebibrauseri käivitamine

Vajutage ooterežiimis [i/OK].

Veebibrauseris liikumine

- Brauseriüksuste sirvimiseks vajutage [üles] või [alla].
- Soovitud üksuse valimiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Vali**.
- Eelmisele lehele naasmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Tagasi**.
- Brauserivalikute avamiseks valige <**Menüü**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Kirjete lisamine

Kirje lisamine telefoni mällu

1. Sisestage ooterežiimis olles telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Numbri tüübi valimiseks valige **Salvesta kontakt** → **Telefon** → Numbri tüüp.
3. Sisestage kontakti kohta järgmine teave: Eesnimi, Perekonnanimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu number, E-post, Helistaja ID, Helin, Rühm ja Memo.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kirjete lisamine *(jätkub)*

Kirje lisamine SIM-kaardile

1. Sisestage ooterežiimis olles telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → **SIM**.
3. Sisestage nimi.
4. Kirje salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kirje otsimine

1. Vajutage ooterežiimis <**Kontaktid**>.
2. Valige soovitud kirje.
3. Liikuge numbrile ja vajutage helistamiseks [ ] või kontakti teabe muutmiseks [OK].

Nimekaardi loomine ja saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat** → **Minu nimekaart**.
2. Sisestage oma kontaktandmed.
3. Nimekaardi salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.
4. Nimekaardi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige saatmisviis, valides **Saada**.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Tekstsõnumid**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada ja salvesta** või **Saada ainult**.
4. Sisestage telefoninumbrid, millel sõnum saata.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

Multimeediumsõnumi (MMS) saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Multimeediasõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK].

Multimeediumsõnumi (MMS) saatmine *(jätkub)*

4. Valige kas **Pilt ja video** või **Heli**.
5. Käsu **Pilt ja video** puhul valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage soovitud pilt või videoklipp.

   Käsu **Heli** puhul valige **Lisa heli** ja seejärel lisage soovitud heliklipp.
6. Valige **Sõnum**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [OK].
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage telefoninumbrid või aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

E-kirja saatmine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-post**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [OK].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [OK].
6. Valige **Faili lisamine**.
7. Lisage pilt, video- või heliklipp, muusika- või dokumendifail.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage [OK].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Teatise kuvamisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast soovitud sõnum.

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum ( ).

Multimeedium-sõnumi vaatamine

Teatise kuvamisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Too**.
3. Valige sisendkaustast sõnum.

Multimeedium-sõnumi vaatamine *(jätkub)*

Sisendkaustast:

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige MMS-sõnum ( ).

E-kirja vaatamine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-postkast**.
2. Valige konto.
3. Uute e-kirjade või päiste allalaadimiseks vajutage <**Jah**>.
4. Valige e-kiri või e-kirja päis.
5. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ja valige **Too**.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita side ühendusi teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.

Bluetooth-seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühenduse loomine lõpule viidud.

Andmete saatmine

1. Sisenege rakendusse **Telefoniraamat**, **Failihaldur** või **Kalender**.
2. Liikuge soovitud üksusele.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.
4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtt

Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmiseks peab Bluetooth-funktsioon olema teie telefonis aktiveeritud.

Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Teksti sisestamine

Tähe-, numbri-, sümboli- ja sõnastikupõhine režiim

Teatud funktsioonide puhul (nt sõnumside, telefoniraamat või kalender) saate teksti sisestada kas täherežiimis (AB), sõnastikupõhises režiimis (T9), numbrirežiimis või sümbolirežiimis.

Tekstisisestusrežiimi muutmine

Tekstisisestusrežiimi indikaator kuvatakse siis, kui kursor asub mõnel tekstiväljal.

- Režiimide T9 (T9 Ab) ja AB (AB Ab) vahetamiseks vajutage ja hoidke all [*]. Teatud riikides saab kasutada ka kindla keele jaoks mõeldud sisestusrežiime.
- Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimi (1 2 3) aktiveerimiseks vajutage [*].
- Sümbolirežiimi aktiveerimiseks vajutage [#] ja hoidke seda all.

Täherežiim

Vajutage vastavat numbriklahvi seni, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk.

Klahv	Märgid kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Space + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Näpunäiteid täherežiimi kasutamiseks

- Sama tähe sisestamiseks kaks korda järjest või mõne muu samale klahvile määratud tähe sisestamiseks oodake, kuni kursor on automaatselt paremale liikunud, või vajutage juhtklahvi [paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursori liigutamiseks vajutage juhtklahvi.
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage [**C**] ja hoidke seda all.

Sõnastikupõhine režiim (T9)

T9 on nn ennustav tekstisisestusrežiim, mille abil saate sisestada kõiki märke ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage mõnda numbriklahvidest [**2**] kuni [**9**]**.** Vajutage iga klahvi iga tähe jaoks üks kord.

   Näiteks sõna *HELLO* sisestamiseks T9-režiimis vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**] ja [**6**].

   T9-režiim ennustab, millist sõna olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga klahvivajutusega muutuda.
2. Enne märkide redigeerimist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage oma klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks korduvalt [**0**].

   Näiteks sõnade *OF* ja *ME* sisestamiseks vajutage [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku lisamiseks ja järgmise sõna sisestamiseks vajutage [#].

Näpunäiteid T9-režiimi kasutamiseks

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursori liigutamiseks vajutage juhtklahvi.
- Märkide ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage [**C**] ja hoidke seda all.

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon pole kõigis keeltes saadaval.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.

2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsete sõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem pole, kuvatakse alumisel real tekst **Lisa**.
3. Vajutage <**Lisa**>.
4. Sisestage soovitud sõna täherežiimi abil ja vajutage <**OK**>.

Numbrirežiim

Numbrirežiimis saate sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritele vastavaid klahve.

Sümbolirežiim

Sümbolirežiimis saate sisestada sümboleid.

Kui soovite...	**Vajutage...**
kuvada veel sümboleid	[üles] või [alla].
sümboleid valida	vastavat numbriklahvi.
sisestatud sümboleid kustutada	[**C**].
sümboleid lisada	<**OK**>.

Helistamisfunktsioonid

Täiustatud helistamisfunktsioonid

Helistamine

1. Sisestage ooterežiimis suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].

- Vajutage [**C**] viimase numbri kustutamiseks. Kui vajutate [**C**] ja hoiate seda all, tühjendatakse kogu ekraan. Korrigeerimist vajava numbri muutmiseks saate kursori selle kohale viia.
- Numbrite vahele tühiku sisestamiseks vajutage [*] ja hoidke seda all.

Rahvusvaheline kõne

1. Vajutage ooterežiimis [**0**] ja hoidke seda all. Kuvatakse plussmärk (**+**).
2. Sisestage riigi kood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Viimati valitud numbrite loendi kuvamiseks vajutage ooterežiimis [ ].
2. Liikuge soovitud numbrile ja vajutage [ ].

Telefoniraamatusse salvestatud numbril helistamine

Pärast numbri salvestamist telefoniraamatusse saate sel numbril helistamiseks valida numbri telefoniraamatust. ▶ lk 31

Sagedamini kasutatavaid numbreid võite määrata kindlatele numbriklahvidele ja helistada siis neil numbritel kiirvalimisfunktsiooni abil. ▶ lk 33

Saate SIM-kaardilt numbrit kiirvalimise abil valida salvestamisel määratud asukohanumbri järgi.

1. Sisestage ooterežiimis asukohanumber ja vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõne lõpetamine

Vajutage [ ].

Kõnele vastamine

Kui keegi helistab teile, siis telefon heliseb ning ekraanil kuvatakse sissetuleva kõne pilt.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Suvaklahvivastus** on aktiivne, võite kõnele vastamiseks vajutada mis tahes klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> või [ ]. ▶ lk 68
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].
- Vajutage [▲/▼] ja hoidke seda all, kui soovite kõnest keelduda või helinat vaigistada (olenevalt **Helitugevusnupp** sättest). ▶ lk 68

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse ekraanil vastamata kõnede arv.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbril helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekt

Peakomplekti abil saate helistada või kõnedele vastata telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel asuvasse liidesesse. Peakomplekti nupud toimivad järgmiselt:

Kui soovite...	**Vajutage...**
valida viimase kõne uuesti	ja hoidke nuppu all kaks korda.
kõnele vastata	nuppu.
kõne lõpetada	nuppu.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada ka mitut muud funktsiooni.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage [▲/▼].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [▲] ja helitugevuse vähendamiseks [▼].

Kõne ootele jätmineja taastamine

Kõne ootelejätmiseks või taastamiseks vajutage <**Peata**> või <**Too**>.

Teise kõne algatamine

Kui teie võrk seda toetab, võite käimasoleva kõne ajal algatada ka uue kõne.

1. Vajutage käimasoleva kõne ootelejätmiseks <**Peata**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Ootel kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ⓘ].

Teisele kõnele vastamine

Käimasoleva kõne ajal saate uuele sissetulevale kõnele vastata juhul, kui teie võrk seda toetab ning te olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk 71

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnede vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage <**Vaheta**>.

3. Ootel kõne lõpetamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne**.
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Valjuhääldifunktsioon

Saate kasutada telefoni valjuhääldina, mis võimaldab telefonikõnesid pidada ka telefonist pisut eemal olles.

Valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [ ]. Kuulari aktiveerimiseks vajutage sama klahvi uuesti.

Kõne ajal saadaolevad funktsioonid

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal juurde järgmistele valikutele:

- **Kõlar sees**/**Normaal**: valjuhääldifunktsiooni aktiveerimiseks või tavarežiimi naasmiseks.
- **Menüü**: telefoni menüüfunktsioonide kasutamiseks.
- **Vaigista** /**Heliga**: telefoni mikrofoni väljalülitamiseks, et teie vestluskaaslane teid ei kuuleks, või mikrofoni uuesti sisselülitamiseks.
- **Klahvid heliga** / **Klahvid heliga**: klahvitoonide sisse- või väljalülitamiseks.

  Automaatvastajate ja digitaalsete telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valitud valik **Klahvid heliga**.
- **Saada DTMF**: DTMF-toonide saatmiseks rühmitatult. DTMF-toone kasutatakse telefonides toonvalimise puhul ja need kostavad siis, kui vajutate numbriklahve. Sellest valikust on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastajale helistamisel (nt pangateenuste puhul).
- **Telefoniraamat**: kontaktiloendile juurdepääsuks.
- **Liitu**: konverentskõne moodustamiseks praegu käimasolevasse vestlusse ootel oleva vestluspartneri lisamise teel. Konverentskõnesse saate kaasata kuni viis osalejat.
- **Edastamine**: praegu aktiivse kõne ümbersuunamiseks ootel olevale vestluspartnerile. Kaks vestluspartnerit saavad omavahel rääkida, kuid teid lülitatakse kõnest välja.
- **Lõpeta peatatud kõne**: praegu ootel oleva kõne katkestamiseks.

- **Vali üks**: konverentskõne ajal ühe valiku valimiseks järgmistest:

  Era: eravestluseks ühe konverentskõnes osalejaga. Ülejäänud konverentskõnes osalejad saavad omavahel edasi vestelda. Pärast eravestlust saate konverentskõne juurde naasta, valides Liitu.

  Eemaldatud: konverentskõnest ühe osaleja eemaldamiseks.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõneregister *(Menüü 1)*

Selle menüü kaudu saate vaadata valitud, vastatud või vastamata kõnede teavet ja kõnede kestust ning maksumust (kui teie SIM-kaart seda toetab).

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kõneregister**.

Praegused kontaktid *(Menüü 1.1)*

Selles menüüs kuvatakse viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

Kõneregistrisse sisenemine

1. Teise kõneliigi valimiseks vajutage [vasakule] või [paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [üles] või [alla].
3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [i/OK], vastaval numbril helistamiseks vajutage [ ].

Kõneregistri valikute kasutamine

Kui vajutate kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Kleebi**: valitava või telefoniraamatusse salvestatava numbri muutmiseks.
- **Salvesta kontakt**: numbri salvestamiseks telefoniraamatusse.
- **Saada sõnum**: SMS- või MMS-sõnumi saatmiseks valitud numbril.
- **Kustuta**: valitud kõnekirje või kõigi kirjete kustutamiseks.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

Selles menüüs kuvatakse viimased vastamata kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Selles menüüs kuvatakse viimati valitud kõned.

Vastatud kõned *(Menüü 1.4)*

Selles menüüs kuvatakse viimati vastatud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Selle menüü kaudu saate kustutada kõikide kõneliikide kõik kirjed.

1. Kustutatavate kõneliikide valimiseks vajutage [i/OK].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõne kestus *(Menüü 1.6)*

Selle menüü kaudu saate vaadata valitud ja vastatud kõnede kestust. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib siin näidatust erineda.

- **Viimase kestus**: saate vaadata viimase kõne kestust.
- **Kokku saadetud**: saate vaadata kõigi valitud kõnede kogukestust.
- **Kokku vastatud**: saate vaadata kõigi vastatud kõnede kogukestust.

Kõneajastite lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Seda parooli saate muuta. ▸ lk 75

Kõne hind *(Menüü 1.7)*

Selle võrgufunktsiooni abil saate vaadata kõnede maksumust. See menüü on saadaval ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda toetab. Võtke arvesse, et see funktsioon pole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne hind**: saate vaadata viimase kõne maksumust.
- **Kokku hind**: saate vaadata kõigi kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab valikuga **Määra maks hind** lubatud piirsumma, peate enne järgmist helistamist loenduri lähtestama.
- **Max hind**: saate kontrollida valikuga **Määra maks hind** lubatud piirsummat.
- **Lähtesta loendurid**: saate lähtestada maksumuseloendurid.
- **Määra maks hind**: saate määrata kõnede jaoks lubatud rahalise piirsumma.
- **Hind/Üksus**: saate seada ühe kõneühiku hinnamäära, mida kasutatakse kõnede maksumuse arvutamisel.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Telefoninumbreid saate salvestada nii SIM-kaardi kui ka telefoni mällu. Füüsiliselt paiknevad SIM-kaardi ja telefoni mälu küll eraldi, kuid kasutada saab neid ühtse telefoniraamatuna.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktiloend *(Menüü 2.1)*

Selle menüü kaudu saate telefoniraamatust numbreid otsida.

Kirje otsimine

1. Sisestage otsitava nime algustähed.
2. Valige loendist nimi.
3. Liikuge numbrile ja vajutage helistamiseks [ ] või [OK] kontakti teabe muutmiseks.

Telefoniraamatu valikud

Kontakti üksikasjade vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse.

- **Muuda**: kontakti kohta käiva teabe muutmiseks.
- **Saada sõnum**: SMS- või MMS-sõnumi saatmiseks valitud numbril või meilisõnumi saatmiseks valitud aadressil.

- **Kopeeri**: kontakti kopeerimiseks telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: valitud kontakti kustutamiseks.

Lisa uus kontakt *(Menüü 2.2)*

Selle menüü kaudu saate telefoniraamatusse lisada uusi kontakte.

Numbri salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadistusi või sisestage kontakti andmed.
   - **Eesnimi** / **Perekonnanimi**: sisestage nimi.
   - **Mobiil** / **Kodu** / **Kontor** / **Faks** / **Muu**: numbri võite lisada suvalisse kategooriasse.
   - **E-post**: saate sisestada e-posti aadressi.
   - **Helistaja ID**: saate määrata pildi, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.
   - **Helinatoon**: saate määrata helina, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.
   - **Rühm**: saate numbri määrata helistajarühmale.
   - **Memo**: saate isiku kohta midagi veel kirja panna.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Numbri salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage teave kontakti kohta.
   - **Nimi**: sisestage nimi.
   - **Telefoninumber**: sisestage number.
   - **Asukoht**: saate määrata asukohanumbri.

   ☑ Helistaja ID pildi, helina või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Rühm *(Menüü 2.3)*

Selle menüü kaudu saate rühmitada oma kontaktid helistajarühmadesse.

Uue helistajarühma loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa**.
2. Sisestage rühma nimi.
3. Valige Helistaja ID ja seadke soovitud pilt.
4. Valige Helinatoon ja seadke soovitud meloodia.
5. Rühma salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.
3. Lisatavate kontaktide valimiseks vajutage [*i*/OK].
4. Vajutage <**Vali**>.

Helistajarühmade haldamine

Kui vajutate rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Vaata**: saate kuvada rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Lisa**: saate lisada uue rühma.
- **Muuda**: saate muuta rühma atribuute.
- **Saada sõnum**: saate soovitud rühmaliikmetele saata SMS-, MMS-sõnumi või e-kirja.
- **Kustuta**: saate valitud rühma või kõik rühmad kustutada. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimisloend *(Menüü 2.4)*

Selle menüü kaudu saate kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9).

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälukirje asukohaks üks klahvidest **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud kõnepostiserveri numbrile.
2. Valige kontaktiloendist kontakt.
3. Valige telefoninumber (kui kontaktil on mitu telefoninumbrit).

Kiirvalimiskirjete haldamine

Vajutades kiirvalimiskuval <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis pole veel kiirvalimiseks kasutuses.
- **Vaata**: saate kontrollida klahvile määratud nime ja numbrit.
- **Muutus**: saate klahvile määrata muu kiirvalimisnumbri.
- **Kõrvalda**: saate klahvile määratud kiirvalimissätte kustutada.

Kiirvalimiskirjete valimine

Vajutage ooterežiimis vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu nimekaart *(Menüü 2.5)*

Selle menüü kaudu saate luua nimekaardi ja saata selle teistele.

Nimekaardi salvestamine

Nimekaardi loomine sarnaneb telefoninumbri salvestamisega telefoni mällu. ▶ lk 32

Nimekaardivalikute kasutamine

Kui olete nimekaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Muuda**: nimekaardi muutmiseks.
- **Saada**: nimekaardi saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi vahendusel.
- **Vaheta kontaktiteavet**: teistega nimekaartide vahetamiseks Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: nimekaardi kustutamiseks.

Oma number *(Menüü 2.6)*

Selle funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardil talletatud tegelikke abonendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.7)*

Selle menüü kaudu saate hallata oma telefoniraamatut.

- **Salvestuskoht**: saate valida vaikemälukoha oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsi salvestamisel**, palub telefon teil iga telefoninumbri salvestamisel valida salvestuskoha.
- **Kopeeri kõik telefoni**: saate kopeerida kõik SIM-kaardil talletatud nimed telefoni mällu.
- **Kustuta kõik**: saate kustutada kõik kontaktid telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemast korraga.
- **Mälu olek**: telefoniraamatusse salvestatud kontaktide arvu vaatamiseks.

Teenusenumber *(Menüü 2.8)*

Selle menüü kaudu saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit (sh hädaabinumbrid ja kataloogipäringud). Menüü on saadaval siis, kui teie SIM-kaart SDN-funktsiooni toetab.

1. Leidke soovitud number ja vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Vali**> või [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Selle menüü kaudu saate mängida Java-mänge, esitada MP3-faile või kasutada selliseid käepäraseid funktsioone nagu diktofon, äratuskell, kalkulaator, teisendi ja stopper. Saate ka sünkroonida telefoni mällu talletatud telefoniraamatu- või kalendriandmeid arvutiga.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

Java-maailm *(Menüü 3.1)*

Selle menüü abil pääsete juurde telefonis sisaldunud või hiljem alla laaditud Java-mängudele.

Java-rakenduse valikud

Valige Java-maailma kuval **Allalaaditud failid** ja vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Käivita**: käivitab valitud rakenduse.
- **Kustuta**: saate valitud rakenduse või kõik rakendused (peale nende, mis telefoniga kaasas olid) kustutada.
- **Atribuudid**: pääsete juurde rakenduse atribuutidele.
- **Uuenda**: saate võtta kasutusele rakenduse värskeima versiooni.
- **Kaitse**: saate rakendust kustutamise eest kaitsta.
- **Saada teave**: saate rakendust sisaldava Interneti-aadressi saata SMS-iga.

Juurdepääs Java sätetele

Saate valida Java-teenustele juurdepääsuks kasutatava ühendusprofiili.

Valige menüüst **Java-maailm** käsk **Seaded** ja seejärel soovitud profiil.

☑ Profiili muutmiseks kasutage menüüd **Ühendusesätted**. ▸ lk 76

Mälu oleku kontrollimine

Saate vaadata kogu Java-rakenduste jaoks eraldatud mälu mahtu ning ka vaba ja juba kasutuses oleva mälu mahtu. Saate ka vaadata allalaaditud mängude arvu.

Valige menüü **Java-maailm** käsk **Mälu olek**.

MP3-mängija *(Menüü 3.2)*

Selle menüü kaudu saate kuulata muusikat. Esmalt peate MP3-failid telefoni mällu salvestama.

Muusikafailide allalaadimine või vastuvõtmine

MP3-failide telefoni mällu salvestamiseks on järgmised võimalused.

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk 42
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Aktiivse Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk 74

Allalaaditud või vastuvõetud failid talletatakse kaustas **Muusika**. ▶ lk 57

Esitusloendi loomine

1. Vajutage MP3-mängija kuval <**Valikud**> ja valige **Lisa esitusloendisse** → **Lisa kõik** või **Lisa failid**.
2. Käsu **Lisa failid** puhul vajutage lisatavate failide valimiseks klahvi [i/OK] ja seejärel <**Vali**>.
3. MP3-mängija kuvale naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Muusikafailide esitamine

1. Vajutage MP3-mängija kuval <**Valikud**> ja valige **Esita**.
2. Telefoni valjuhääldi kasutamiseks valige **Telefon**. Bluetooth-peakomplekti kasutamiseks valige **A/V peakomplekt**, seejärel otsige soovitud peakomplekt üles ja looge sellega ühendus.

Loo esitamise ajal saate kasutada järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
Üles	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile.
Alla	Lõpetab esituse.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
1	Lülitab 3D heli sisse või välja.
2	Muudab kesta tüüpi.
3	Muudab kordusrežiimi.
4	Muudab ekvalaiseri režiimi.
6	Lülitab juhuesitusrežiimi (segamisrežiimi) sisse või välja.

MP3-mängija valikud

Vajutades MP3-mängija kuval <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Esita/Paus**: saate esitust alustada või selle peatada.
- **Ava esitusloend**: saate avada esitatava esitusloendi.
- **Ava muusika**: saate avada kausta **Muusika**.
- **Saatmisviis**: saate praegu valitud faili saata e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Määra**: saate seada faili oma helinaks või mõne telefoniraamatusse salvestatud helistaja märguandemeloodiaks.
- **Eemalda loendist**: saate eemaldada valitud faili esitusloendist.
- **Seaded**: saate muuta muusikafailide esituse vaikesätteid.

  Kordus: saate valida kordusrežiimi.

  Segamini: saate seada MP3-mängija esitama muusikafaile suvalises järjestuses.

  Ekvalaiser: saate valida ekvalaiseri seadistuse.

  3D heli: saate lülitada 3D heli sisse või välja.

  Kest: saate valida kesta tüübi.

  Helitugevus: saate reguleerida helitugevust.

- **Atribuudid**: pääsete juurde faili atribuutidele.

Esitusloendisse pääsemine

Vajutage MP3-mängija kuval <**Valikud**> ja valige **Ava esitusloend**.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Esita**: esitab praegu valitud faili.
- **Lisa esitusloendisse**: failide esitusloendisse lisamiseks.
- **Muuda järjestust**: valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutamiseks.
- **Kõrvalda**: valitud faili(de) esitusloendist eemaldamiseks.
- **Atribuudid**: juurdepääsuks faili atribuutidele.

Diktofon *(Menüü 3.3)*

Selle menüü kaudu saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [üles].
2. Rääkige mikrofoni.

   Salvestamise peatamiseks või jätkamiseks vajutage [üles].

3. Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Stopp**> või juhtklahvi [alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
4. Häälmemo ülevaatamiseks vajutage juhtklahvi [üles].

Häälmemode esitamine

1. Vajutage diktofonikuval <**Valikud**> ja valige **Ava diktofonifailid**.
2. Valige soovitud häälmemo.

Memo esitamise ajal saate kasutada järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
Üles	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Kerib häälmemos tagasi.
Paremale	Kerib häälmemos edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Salvestusrežiimi muutmine

Saate muuta diktofoni salvestusrežiimi. Selle sättega määratletakse pikim lubatud salvestusaeg. Enne memo salvestamist vajutage <**Valikud**>, valige **Seaded** → ning üks järgmistest salvestusrežiimidest.

- **Piirang MMS-sõnumitele**: MMS-sõnumile lisatava häälmemo salvestamiseks.
- **E-posti piirang**: e-kirjale lisatava häälmemo salvestamiseks.
- **Maksimum 1 tund**: kuni tunnipikkuse häälmemo salvestamiseks.

Ajavöönd *(Menüü 3.4)*

Selle menüü kaudu saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Maailma kellaaja vaatamine

1. Vajutage maailmakaardil juhtklahvi [alla].
2. Soovitud linna valimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale]. Ajavööndile vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
3. Linna salvestamiseks kohaliku ajavööndina vajutage [*i*/OK].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Sea suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [OK].
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarm *(Menüü 3.5)*

Selle menüü kaudu saate seadistada alarme. Tavapäraste alarmide märguandetüübid on samad mis kõnemärguannetel. Äratusalarmi ei mõjuta muud helisätted.

Alarmi seadmine

1. Valige alarmi tüüp.
2. Määrake iga alarmi puhul järgmised valikud.
   - **Alarm**: alarmi aktiveerimiseks.
   - **Alarmi aeg**: alarmi kõlamise kellaaja sisestamiseks.
   - **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
   - **Korda**: kordusintervalli valimiseks.
   - **Alarm helin**: alarmi helina valimiseks.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi seiskamine

- Kõigi muude alarmide puhul (peale äratusalarmi) vajutage suvalist klahvi.
- Äratusalarmi seiskamiseks vajutage <**Kinnita**> või [OK].

  Kui soovite, et alarm viie minuti pärast uuesti käivituks, vajutage suvalist klahvi peale <**Kinnita**> ja [OK]. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi seadmine helisema ka ajaks, kui telefon on välja lülitatud

Valige alarmikuval **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi kellaajal välja lülitatud, lülitub see sisse ning kõlab alarm.

PIM-i sünkroonimine *(Menüü 3.6)*

Seda menüüd saate kasutada isiklike andmete sünkroonimiseks vastavate arvutirakendustega fakultatiivse programmi WideSync abil.

Sünkroonimisprofiili loomine

1. Vajutage <**Lisa**>.
2. Määrake profiili jaoks järgmine teave:
   - **Profiili nimi**: saate sisestada profiili nime.
   - **Sünkr. kategooria**: saate valida sünkroonitavad rakendused.
   - **Sünkr. tüüp**: saate valida sünkroonimise tüübi.
   - **Sünkr. protokoll**: saate valida ühendusviisi.
3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Sünkroonimise alustamine

1. Veenduge, et teie arvutisse oleks installitud programmid MS Outlook ja WideSync ning et telefon ja arvuti oleks omavahel ühendatud USB-kaabliga või aktiivse Bluetooth-ühenduse kaudu.
2. Avage MS Outlook.
3. Valige PIM-i sünkroonimise kuvalt soovitud profiil.
4. Vajutage [*i*/OK].

Sünkroonimisvalikute kasutamine

Vajutades PIM-i sünkroonimise kuval <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Alusta sünkroonimist**: valitud profiili sünkroonimise alustamiseks.
- **Kuva tulem**: viimase sünkroonimise tulemi kuvamiseks.
- **Uus sünkr. profiil**: uue profiili lisamiseks.
- **Muuda sünkr. profiili**: profiili atribuutide muutmiseks.
- **Kustuta**: valitud või kõigi profiilide kustutamiseks.

Kalkulaator *(Menüü 3.7)*

Selle menüü kaudu saate teha põhilisi aritmeetikatehteid, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha eraldaja või sulu lisamiseks vajutage <**.()**>.
   - Kursori liigutamiseks vajutage [*] või [#].
2. Soovitud matemaatikatehtele juurdepääsuks vajutage juhtklahvi.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [*i*/OK].
5. Vajadusel korrake 2. juhist, et arvutusi jätkata.

Teisendi *(Menüü 3.8)*

Selle menüü kaudu saate teha levinumaid teisendusi (nt valuuta ja temperatuur).

1. Valige teisendi.
2. Algühiku valimiseks vajutage [vasakule] või [paremale] ja seejärel [alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [alla].
   - Kümnendkoha eraldaja lisamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri seadmiseks üle nulli (+) või alla nulli (–) vajutage [#].
4. Teisenduse sihtühiku valimiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].

   Kuvatakse sisestatud väärtusega võrdne väärtus uutes ühikutes.

☑ Valuutateisendi puhul saate valuutakursside vaatamiseks ja seadmiseks vajutada <**Kuva kurss**>.

Taimer *(Menüü 3.9)*

Selles menüüs saate seada ajavahemiku, mida telefon hakkab allapoole loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri loenduri käivitamine

1. Vajutage <**Määra**>.
2. Valige soovitud ajavahemik, mida hakatakse allapoole loendama, ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage [i/OK].

Loenduri seiskamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks suvalist klahvi.
- Loenduri peatamiseks enne määratud aega vajutage loendurikuval [i/OK].

Stopper *(Menüü 3.0)*

Selles menüüs saate mõõta mööduvat aega. Pikim mõõdetav aeg on kümme tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [i/OK].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [i/OK]. Seda toimingut saate korrata kokku kolme vaheaja puhul.

SIM AT *(Menüü 3.✳)*

See menüü on saadaval siis, kui teie SIM-AT-kaart toetab SIM-AT-menüüsid, pakkudes selle kaudu lisateenuseid (nt uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukoha määramine). Saadaolevate teenuste valik võib olenevalt teie teenusepakkujast erineda. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või küsige teenusepakkujalt.

Brauser *(Menüü 4)*

Telefoni WAP-brauseri ja traadita side abil saate kasutada Internetti. Traadita side vahendusel Internetti kasutades pääsete juurde värskele teabele ja mitmesugusele meediumisisule, nagu mängud, taustapildid, helinad ja muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

Kodu *(Menüü 4.1)*

Selle menüü kaudu saate ühendada telefoni võrku ja laadida traadita side vahendusel oma Interneti-teenusepakkuja kodulehe. Võite ka vajutada ooterežiimis [*i*/OK].

Veebibrauseris liikumine

Kui soovite...	Vajutage...
liikuda brauseri üksuste seas	[üles] või [alla].
valida brauseri üksuse	<**Valikud**> ja valige **Vali**.
naasta eelmisele lehele	<**Valikud**> ja valige **Tagasi**.

Lehevalikud

Suvalisel veebilehel viibides võite vajutada <**Menüü**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Lemmik**: saate seada avatud lehe järjehoidjaks või avada järjehoidjate loendi.
- **Lae ümber**: saate laadida praeguse lehe uuendatud teabega uuesti.
- **Kodu**: saate naasta avalehele.
- **Ava URL**: saate URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Näita URL**: saate kuvada praeguse veebilehe URL-aadressi. Samuti saate praegu kuvatava lehe seada brauseri avaleheks või järjehoidjaks.

- **Tühjenda vahemälu**: saate tühjendada vahemälu. Vahemälu on ajutine mälu, kuhu talletatakse viimati avatud veebilehtede teave.
- **Sisendkaust**: pääsete juurde veebibrauseri kommertsteadetele.
- **Kuva pilti**: saate kuvada avatud veebilehel olevad pildid.
- **Tunnistused**: pääsete juurde sertifikaate puudutavale teabele.

Veebibrauseri sulgemine

Brauserist väljumiseks vajutage [☎].

Lemmik *(Menüü 4.2)*

Selle menüü kaudu saate salvestada URL-aadressid, et veebisaitidele kiiremini juurde pääseda.

Järjehoidja lisamine

1. Valige mõni tühi asukoht.
2. Sisestage järjehoidja nimi ja vajutage juhtklahvi [alla].
3. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Salvesta**>.

Liikumine lemmiklehele

Järjehoidja valimisel käivitub veebibrauser ja selles kuvatakse seostuv veebisait.

Järjehoidjavalikud

Kui olete üksuse salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Ava URL**: juurdepääsuks lemmikveebilehele.
- **Muuda**: järjehoidja URL-aadressi ja nime muutmiseks.
- **Kustuta**: valitud või kõigi järjehoidjate kustutamiseks.

http:// *(Menüü 4.3)*

Selle menüü kaudu saate käsitsi sisestada URL-aadressi ja pääseda juurde seostuvale veebisaidile.

WAP profiil *(Menüü 4.4)*

Selle menüü kaudu saate valida ühendusprofiili, mida tuleks rakendada traadita sideühenduse kasutamisel. Profiile saab ka lisada või muuta. ▶ lk 76

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.5)*

Selle menüü abil saate kustutada vahemällu talletatud teabe.

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju. Samuti saate kasutada ka serveri saadetavate kommertsteadete, kõneposti ja kärjeteadete (CB) funktsioone.

Menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Sõnumid**.

Loo sõnum *(Menüü 5.1)*

Seda menüüd saate kasutada SMS-ide, MMS-ide või e-kirjade koostamiseks ja saatmiseks.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada ka pilte, animeeritud pilte ja meloodiaid.

1. Sisestage oma sõnum.

   ☑ Lühisõnumi puhul lubatud märkide arv võib eri teenusepakkujate puhul olla erinev. Kui teie sõnumi pikkus ületab lubatud märkide arvu, tükeldab telefon sõnumi mitmeks osaks.

2. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi loomiseks juurde järgmistele valikutele.
   - **Lisa**: saate lisada malli, telefoniraamatu kirje või järjehoidja.
   - **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa meloodia**: saate manustada pildi, animeeritud pildi või meloodia.
   - **Manusta**: saate manustada andmevormingus nimekaarte või kalendriandmeid.
3. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada ja salvesta** või **Saada ainult**.
4. Sisestage telefoninumber, millel sõnum saata.

   Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile täitke ülejäänud sihtaadresside väljad.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [OK].

Multimeediasõnum *(Menüü 5.1.2)*

MMS-sõnumiteenus edastab sõnumeid, mis sisaldavad kombineeritult nii teksti, pilte kui ka video- ja heliklippe. MMS-sõnumeid saab saata nii telefonilt telefonile kui ka telefonilt e-posti aadressidele.

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [OK].

3. Valige **Pilt ja video** või **Heli** ja lisage pilt, videoklipp või helifail.

   ☑
   - Sõnumi maksimaalne maht võib olenevalt teenusepakkujast erineda.
   - Olenevalt faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) ei pruugi kõik failid olla edasisaadetavad.

4. Valige rida **Sõnum**.
5. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [*i*/OK].
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete sõnumi redigeerimiseks juurde järgmistele valikutele:
   - **Muuda**: saate redigeerida valitud sõnumi teemat või teksti.
   - **Muuda pilti**/**Muuda videot**/**Muuda heli**: saate lisatud üksust muuta.
   - **Lisa leht**: saate sõnumile lehti lisada. Eri lehtedele liikumiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
   - **Kustuta leht**: saate lisatud lehe kustutada.
   - **Redigeeri lehte**: saate muuta lehe kuvamise kestust või lehte edasi liigutada.
   - **Manusta**: saate manustada andmevormingus nimekaarte või kalendriandmeid.
   - **Kustuta teema**/**Tühjenda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Eemalda fail**/**Eemalda heli**: saate lisatud üksuse eemaldada.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
8. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress.

   Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile täitke ülejäänud sihtaadresside väljad.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage [*i*/OK].

E-post *(Menüü 5.1.3)*

Saate luua ja saata teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima e-posti teenuse ja seadistama oma e-posti konto ja profiili. ▶ lk 53

1. Valige rida **Teema**.
2. Sisestage oma e-kirja teema ja vajutage [*i*/OK].
3. Valige rida **Sõnum**.
4. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [*i*/OK].

5. Liikuge reale **Faili lisamine** ja valige failide lisamiseks mõni järgmistest võimalustest:
   - **Lisa pilt**/**Lisa video**/**Lisa heli**/**Lisa muusika**: saata lisada telefoni mällu talletatud meediumifaile.

     Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei puugi kõik failid olla edasisaadetavad.
   - **Muud failid**: saate lisada kaustas **Muud failid** talletatud dokumendifaile.
   - **Manusta**: saate manustada andmevormingus nimekaarte või kalendriandmeid.
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete e-kirja redigeerimiseks juurde järgmistele valikutele:
   - **Muuda**: saate redigeerida teemat või teksti.
   - **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
   - **Eemalda manus**: saate valitud manuse kustutada.
   - **Eemalda kõik manused**: saate kustutada kõik manused.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
8. Sisestage e-posti aadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele adressaadile täitke ülejäänud sihtaadresside väljad.
9. E-kirja saatmiseks vajutage [OK].

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Selle menüü kaudu pääsete juurde vastuvõetud või saadetud sõnumitele ja neile sõnumitele, mille saatmine on nurjunud.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Selles kaustas talletatakse kõik vastuvõetud sõnumid, v.a e-kirjad.

Sõnumi vaatamine

Sõnumiloendisse võivad ilmuda järgmised sõnumi liiki näitavad ikoonid:

- SMS
- MMS
- MMS-sõnumi teatis (: Sõnumit tuuakse, : Toomine nurjus)
- Kõnepost
- Veebiserveritest saadetud kommertsteade
- Seadistussõnum, mis sisaldab teenusepakkujalt saadetud võrguparameetreid
- Teenusepakkujalt saadud kärjeteade (CB)
- Teie saadetud sõnumite saatmisaruanded

- Olenevalt digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) ei pruugi veebisisu sisaldavad sõnumid olla edasisaadetavad.
- Sõnumi kõrval kuvatav ikoon **!** tähendab, et see sõnum on kõrge tähtsusastmega. Halli värvi sõnumiikoon näitab, et sõnum on madala tähtsusastmega.

Sõnumi valikud

Sõnumi vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

SMS-sõnumid

- **Vasta**: saate saatjale SMS- või MMS-sõnumiga vastata.
- **Saada edasi**: saate sõnumi kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni/SIM-kaardile**: saate sõnumi teisaldada kas telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Kopeeri kirje**: saate sõnumi tekstist eraldada URL-i, e-posti aadressid või telefoninumbrid.
- **Kopeeri meedium**: saate salvestada meediumisisu sõnumist oma telefoni.
- **Kaitse**: saate sõnumit kaitsta kustutamise eest. Saate kaitsta ainult telefoni mällu talletatud sõnumeid.

MMS-sõnumid/MMS-sõnumi teatis

- **Too**: saate MMS-sõnumi MMS-serverist alla laadida.
- **Vasta Tekstsõnumiga**: saate saata vastuse SMS-iga.
- **Vasta MMS-sõnumiga**: saate saata vastuse MMS-iga.
- **Saada edasi**: saate sõnumi kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Kopeeri kirje**: saate sõnumi tekstist eraldada URL-i, e-posti aadressid või telefoninumbrid.
- **Kopeeri meedium**: saate salvestada meediumisisu sõnumist oma telefoni.
- **Kaitse**: saate sõnumit kaitsta kustutamise eest.
- **Atribuudid**: pääsete juurde sõnumi atribuutidele.

Seadistussõnumid

- **Installi**: saate oma telefonile rakendada sõnumis määratud seadistuse.
- **Kopeeri kirje**: saate sõnumi tekstist eraldada URL-id, e-posti aadressid või telefoninumbrid.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.

Kommertsteated

- **Ava URL**: viib sõnumiga määratud URL-ile.
- **Kopeeri kirje**: saate sõnumist välja lõigata URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: saate sõnumit kaitsta kustutamise eest.

Kärjeteated (CB)

- **Salvesta**: saate salvestada sõnumi telefoni mällu.
- **Kopeeri kirje**: saate sõnumist välja lõigata URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.

Saatmisaruanded

- **Kopeeri kirje**: saate aruandest eraldada URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: saate aruande kustutada.
- **Kaitse**: saate aruannet kustutamise eest kaitsta.

Mustandid *(Menüü 5.2.2)*

Selles kaustas talletatakse sõnumid, mille olete salvestanud hiljem saatmiseks.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Selles kaustas talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Sõnumi oleku näitamiseks on saadaval järgmised ikoonid:

- Saatmisel
- Saatmine nurjus

Sõnumi vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Saada uuesti**: saate proovida sõnumit uuesti saata.
- **Saada edasi**: saate e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Kopeeri kirje**: saate sõnumist eraldada URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: saate sõnumit kaitsta kustutamise eest.
- **Atribuudid**: pääsete juurde sõnumi atribuutidele.

Saadetud *(Menüü 5.2.4)*

Selles kaustas talletatakse teie saadetud sõnumid.

Sõnumi vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Saada edasi**: saate sõnumi kellelegi teisele edasi saata.
- **Kopeeri kirje**: saate sõnumist eraldada URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: saate sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: saate sõnumit kaitsta kustutamise eest.
- **Atribuudid**: pääsete juurde sõnumi atribuutidele.

E-postkast *(Menüü 5.2.5)*

Selles kaustas talletatakse vastuvõetud e-kirjad.

E-kirja vaatamine

1. Valige e-posti konto.
2. Vajutage teksti **Vaata uusi e-kirju** kuvamisel <**Jah**> või vajutage <**Valikud**> ja valige **Vaata uusi e-kirju**. Telefon võtab ühendust e-posti serveriga ja laadib uued e-kirjad alla.

   Sõnumiloendisse võivad ilmuda järgmised e-kirja olekut näitavad ikoonid:

   - Serverist alla laaditud
   - Allalaadimisel
   - Allalaadimine nurjus

   ☑ Sõnumi kõrval kuvatav tähis "!" tähendab, et see sõnum on kõrge tähtsusastmega. Halli värvi tähis näitab, et sõnum on madala tähtsusastmega.
3. Valige e-kiri või e-kirja päis.
4. E-kirja muude lehekülgede vaatamiseks vajutage [▲/▼].
5. Eelmisele või järgmisele e-kirjale liikumiseks vajutage [✳] või [#].

E-kirja valikud

E-kirja või päise vaatamise ajal vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Too**: saate e-posti serverist alla laadida kogu e-kirja.
- **Vasta**: saate saata vastuse saatjale või kõigile selle kirja saanud adressaatidele.
- **Saada edasi**: saate e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: saate e-kirja kustutada.

- **Lisa filtriloendisse**: saate saatja e-posti aadressi või teema lisada blokeerimisloendisse, et sellelt aadressilt saabuvatest või sama teemaga e-kirjadest keeldutaks.
- **Kopeeri kirje**: saate e-kirjast välja lõigata URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kopeeri meedium**: saate e-kirjale manustatud failid telefoni mällu salvestada.
- **Kaitse**: kaitseb e-kirja kustutamise eest.
- **Atribuudid**: pääsete juurde e-kirja atribuutidele.

Minu kaustad *(Menüü 5.2.6)*

Selle menüü abil saate luua uusi kaustu ja korraldada oma sõnumeid.

Uue kausta loomine

1. Vajutage <**Jah**>.
2. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

Kaustavalikud

Vajutades kaustade loendis <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele.

- **Ava**: saate valitud kausta avada.
- **Lisa kaust**: saate lisada uue kausta.
- **Muuda kausta nime**: saate muuta kausta nime.
- **Kustuta**: saate valitud kausta kustutada.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Saate luua SMS-malle, mis sisaldavad sagedamini vajaminevaid lauseid, et saaksite neid SMS-sõnumite koostamisel mallist tuua ja lisada.

Malli loomine

1. Valige mõni tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage <**OK**>.

Malli valikud

Vajutades mallide loendis <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Muuda**: saate valitud malli muuta.
- **Saada sõnum**: saate luua ja saata uue sõnumi.
- **Kustuta**: saate valitud malli kustutada.
- **Lisa uus**: saate lisada uue malli.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Selles menüüs saate sõnumikaustadest sõnumeid kausta kaupa korraga kustutada.

1. Kustutatavate sõnumikaustade valimiseks vajutage [i/OK].
   Klahvi teistkordsel vajutusel kuvatakse sõnumite liigid, et saaksite kustutatavad sõnumid välja valida.
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Vajutage kaitstud sõnumite kustutamiseks vajaliku ruudu märkimiseks [i/OK] ja seejärel vajutage <**Jah**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü kaudu saate seadistada mitmesuguseid sätteid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.5.1)*

Saate muuta SMS-sõnumite vaikesätteid.

- **Saatmissätted**: saate seadistada SMS-sõnumite saatmiseks järgmisi parameetreid:

  Vastuse tee: saate adressaadil lubada teile teie SMS-serveri kaudu vastata.

  Kohaletoimetamisaruanne: saate määrata, et võrk teavitaks teid teie sõnumi kohaletoimetamisest.

  Kandja valik: valige sõltuvalt võrgust kas **GSM** või **GPRS eelistatud**.
- **Praegune profiil**: saate valida SMS-profiili sätted.
- **Profiilisätted**: saate seada iga profiili atribuudid.

  Teenusekeskus: saate salvestada oma SMS-serveri numbri või seda muuta.

  Vaikesihtkoht: saate sisestada vaikesihtkoha.

  Vaiketüüp: saate seada sõnumite vaiketüübi. Võrk suudab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Vaikekehtivus: saate määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Seade nimi: saate sisestada profiili nime.

Multimeediasõnum *(Menüü 5.5.2)*

Saate MMS-vaikesätteid muuta.

- **Saatmissätted**: saate seadistada MMS-sõnumite saatmiseks järgmisi parameetreid:

  Kohaletoimetamisaruanne: saate määrata, et võrk teavitaks teid sõnumi kohaletoimetamisest.

  Peida aadress: saate varjata oma aadressi saaja telefonis.

  Lugemisteatis: koos e-kirjaga saadetakse päring sõnumi lugemise kinnituse saamiseks.

  Prioriteet: saate määrata sõnumite tähtsusastme (prioriteedi).

  Aegumiskuupäev: saate määrata ajavahemiku, mille jooksul sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

  Kohaletoimetamisaeg: saate määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

  Väli sõnumi maht: saate valida sõnumi manuste jaoks lubatud suurima mahu.

- **Toomissätted**: siin saate seadistada MMS-sõnumite vastuvõtmiseks järgmisi parameetreid:

  Keeldu tundmatust saatjast: saate hüljata anonüümsete saatjate sõnumid.

  Luba reklaame: saate lubada endale reklaamide saatmise.

  Luba teave: saate lubada teabesõnumite saatmise.

  Aruanne lubatud: saate määrata, et võrk teavitaks saatjat sõnumi kohaletoimetamisest.

  Vastuvõtmine koduvõrgus: saate määratleda, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Vastuvõtmine välismaal olles: saate määratleda, kas telefon toob uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute rändlusvõrgus.

  Sätetel **Vastuvõtmine koduvõrgus** ja **Vastuvõtmine välismaal olles** on järgmised valikud.

  Automaatne: telefon laadib sõnumid serverist alla automaatselt.

  Keeldu: telefon hülgab kõik sõnumid.

  Käsitsi: telefonis kuvatakse teatised. Uute sõnumite käsitsi allalaadimiseks valige käsk **Too**.

- **Profiil**: saate valida MMS-sõnumite puhul kasutatava ühendusprofiili. Profiile saab ka muuta. ▶ lk 76

E-post *(Menüü 5.5.3)*

Saate seadistada e-kirjade vaikesätted.

☑ E-posti profiili või konto sätteid ei saa muuta e-kirjade saatmise või vastuvõtmise ajal.

- **Saatmissätted**: saate seadistada e-kirjade saatmiseks järgmisi parameetreid:

  Kohaletoimetamisaruanne: saate seada võrgu teile teatama e-kirjade kohaletoimetamisest.

  Lugemisteatis: saate seada e-posti aadressi võtma adressaatidelt vastu lugemisteatisi.

  Prioriteet: saate määrata e-kirjade tähtsusastme.

  Kaasa allkiri: saate e-kirjadele lisada oma nime, telefoninumbri, lühikese memo või märkuse.

  Muuda nime: saate oma allkirjas nime muuta.

  Muuda telefoninumbrit: saate oma allkirjas telefoninumbrit muuta.

  Muuda märkust: saate oma allkirjas märkust muuta.
- **Vastuvõtusätted**: saate seadistada e-kirjade vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Vaata intervalli: saate valida, kui tihti telefon kontrollib e-posti serverist sissetulevat e-posti. Kui valite **Ära teavita**, saate uute e-kirjade saabumist funktsiooni **Vaata uusi e-kirju** abil käsitsi kontrollida.

  Lugemisteatis: saate määrata, kas telefon saadab või ei saada vastuseks lugemisteatist. Kui valite **Vastuse meelespea**, palub telefon teilt lugemisteatise saatmist.

  Keeldu, kui suurem: saate määrata sissetulevate e-kirjade mahupiirangu. Teie telefon keeldub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

  Jäta sõnumitest koopia serverisse: saate serverist telefoni toodud e-kirjade koopiad e-posti serverisse jätta.
- **Blokeerimisloend**: saate määrata need e-posti aadressid või teemad, mida soovite hüljata.
- **E-posti aadress**: saate seadistada oma e-posti aadressid ja valida, millist neist parasjagu kasutate.

  Praegune konto: saate valida soovitud konto.

  Kontosätted: saate konfigureerida e-posti kontod kasutama erinevaid e-posti servereid. Iga konto puhul saate määrata järgmised valikud:

  - **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.

  - **Kasutaja nimi**: sisestage kasutajanimi.

- **E-posti aadress**: sisestage oma e-posti aadress.
- **SMTP-server**: sisestage väljuvate e-kirjade e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi.
- **SMTP-port**: sisestage SMTP-pordi number.
- **Protokollitüüp**: valige sissetuleva e-posti serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi sättest.

*Kui protokolli tüübiks on seatud **POP3**:*

- **POP3-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-posti vastu võtab.
- **POP3-port**: sisestage POP3-pordi number.
- **Kasutaja ID**: sisestage oma e-posti konto kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **APOP i-logimine**: serveriga APOP-logimisskeemi kohaselt ühenduse loomiseks.

*Kui protokolli tüübiks on seatud **IMAP4**:*

- **IMAP4-server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-posti vastu võtab.
- **IMAP4-port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Kasutaja ID**: sisestage oma e-posti konto kasutaja ID.
- **Parool**: sisestage parool.
- **Kaasa manused**: valige see valik, kui soovite koos e-kirjadega saada ka manuseid.
- **E-posti toomise piirang**: saate seada päiste arvu, mida soovite serverist alla laadida.

• **E-posti profiil**: valige e-posti teenuste jaoks kasutatav ühendusprofiil. Profiile saab ka lisada või muuta. ▶ lk 76

Kommertsteated *(Menüü 5.5.4)*

Saate muuta traadita side vahendusel veebiserverist vastuvõetavate kommertsteadete vastuvõtusätteid.

• **Võta vastu**: sätestab, kuidas teie telefon kommertsteateid vastu võtab.

• **Teenusekeskus**: sisestage selle serveri aadress, kust soovite kommertsteateid vastu võtta, kui sätte **Võta vastu** väärtuseks on seatud **SMS-C spetsiifiline**.

Võrguteave *(Menüü 5.5.5)*

Saate muuta kärjeteadete vastuvõtusätteid.

• **Võta vastu**: saate valida, kas soovite kärjeteateid vastu võtta või mitte.

- **Kanaliloend**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Keel**: saate valida kärjeteadete kuvamiseks kasutatava keele.

Mälu olek *(Menüü 5.6)*

Selle menüü kaudu saate vaadata ka praegu iga sõnumikausta kasutuses olevat mälumahtu.

Failihaldur *(Menüü 6)*

Menüü **Failihaldur** võimaldab teil hallata telefoni mällu salvestatud pilte, video- või heliklippe ja muusikafaile.

Selle menüü avamiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Failihaldur**.

☑ Olenevalt digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) ei pruugi veebisisu olla edasisaadetav. Sisu tähistatakse ikooniga .

Pildid *(Menüü 6.1)*

Selle menüü kaudu saate kuvada enda tehtud, serverist alla laaditud või sõnumitena saadud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

Slaidiseansi vaatamine

Saate oma fotosid vaadata slaidiseansina, mille käigus näidatakse järgemööda iga praegu valitud kaustas olevat fotot.

1. Valige **Fotod**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.
3. Valige intervalli väärtus.
   Slaidiseanss käivitub.
4. Slaidiseansi lõpetamiseks vajutage <**Stopp**>.

Pildivalikute kasutamine

Pildi vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele.

- **Täisekraanvaade**: saate aktiveerida täisekraanvaate.

- **Loend**: saate naasta pildiloendisse.
- **Saatmisviis**: saate saata faili MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Määra**: saate seada faili ekraanile taustpildiks või telefoniraamatu kirjes helistaja tunnuspildiks.
- **Kustuta**: saate faili kustutada.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Vii lemmikpiltidesse**: saate teisaldada faili kausta **Lemmikpildid**.
- **Vii fotodesse**: saate teisaldada faili kausta **Fotod**.
- **Vii allal. piltidesse**: saate teisaldada faili kausta **Allalaaditud pildid**.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate anda faile muudele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: saate kaitsta faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: juurdepääsuks faili atribuutidele.

Video *(Menüü 6.2)*

Selle menüü kaudu saate kuvada enda salvestatud, alla laaditud või sõnumitega saadud videoklippe.

☑ Telefon ei pruugi korralikult esitada videoklippe, mis on salvestatud mõne muu seadmega (nt videokaamera).

Videoklipi esitamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal saate kasutada järgmisi klahve:

Klahvid	Funktsioon
Üles	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Kerib failis tagasi.
Paremale	Kerib failis edasi.
▲/▼	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Videomenüü valikud

Vajutades videokuval <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Loend**: saate naasta videoloendisse.
- **Saatmisviis**: saate saata faili MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea taustpildiks**: saate seada videoklipi (kui see on salvestatud 3gp-failina) ekraani taustpildiks.
- **Kustuta**: saate faili kustutada.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Vii lemmikvideotesse**: saate teisaldada faili kausta **Lemmikvideod**.
- **Vii videoklippidesse**: saate teisaldada faili kausta **Videoklipid**.
- **Vii allal. videotesse**: saate teisaldada faili kausta **Allalaaditud videod**.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate anda faile muudele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: saate kaitsta faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: juurdepääsuks faili atribuutidele.

Muusika *(Menüü 6.3)*

Selle menüü kaudu saate vaadata allalaaditud MP3-faile.

Valige fail. MP3-mängija käivitub. ▶ lk 36

Helid *(Menüü 6.4)*

Selle menüü kaudu saate kuvada enda salvestatud, helifailidena alla laaditud või sõnumitega saadud häälmemosid.

Heliklipi esitamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälmemo puhul vt jaotist Diktofon. ▶ lk 38

Helifailidega seotud valikud

Vajutades helikuval <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Loend**: viib tagasi helifailide loendisse.
- **Saatmisviis**: saate saata faili MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Määra**: saate seada faili oma helinaks või mõne telefoniraamatukirje helinaks.
- **Kustuta**: saate faili kustutada.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.

- **Vii lemmikhelidesse**: saate teisaldada faili kausta **Lemmikhelid**.
- **Vii diktofoni failidesse**: saate teisaldada faili kausta **Häälvalimisloend**.
- **Vii allal. helidesse**: saate teisaldada faili kausta **Allalaaditud helid**.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate anda faile muudele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: saate kaitsta faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: juurdepääsuks faili atribuutidele.

Muud failid *(Menüü 6.5)*

Selles kaustas talletatakse need failid, mis on küll vastu võetud, kuid mida teie telefon ei toeta. Te ei saa neid faile telefonis avada. Telefon ei toeta muu hulgas ka doc-, ppt- ja txt-vormingus faile.

Kui vajutate faililoendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Saatmisviis**: saate saata faili e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: saate valitud faili või kõik failid kustutada.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Jaga Bluetoothiga**: saate anda faile teistele Bluetoothi seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: saate kaitsta faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: juurdepääsuks faili atribuutidele.

Mälu olek *(Menüü 6.6)*

Selle menüü kaudu saate vaadata mäluteavet igas kaustas asuvate meediumiobjektide kohta. Mälu oleku vaatamiseks mahuliselt või üksuste arvuna vajutage juhtnuppu [vasakule] või [paremale].

Kalender *(Menüü 7)*

Menüü **Kalender** abil saate oma aega planeerida.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Kalendri kasutamine

Kui sisenete menüüsse **Kalender**, kuvatakse kalendri kuuvaade, kus tänane kuupäev on tähistatud sinise ruuduga.

Päeva valimine

- Päevhaaval liikumiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].
- Nädalhaaval liikumiseks vajutage juhtklahvi [üles] või [alla].
- Kuuhaaval liikumiseks vajutage [▲/▼].

Kalendri valikud

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Eelvaaterežiim**: saate muuta kalendri kuva. ▶ lk 61
- **Loo**: saate lisada uue sündmuse. ▶ järgmine jaotis
- **Ava**: saate valida tänase või sisestada kuupäeva.
- **Sortimisalus**: saate sündmusi sortida tüübi alusel.
- **Kustuta**: saate kalendris talletatud üksusi mitmesuguste kustutamisvalikute abil kustutada.

  ☑ Korduvaid sündmusi saab kustutada ainult päevavaates.

- **Vastam. alarmide sündm.**: saate kuvada sündmused, mille alarmile te ei vastanud.
- **Mälu olek**: saate vaadata teavet kalendris talletatud sündmuste hõivatud mälu kohta.

Sündmuse loomine

Kalendris saate talletada plaanitud sündmusi, tähtpäevi, memosid ja ülesandeid. Iga päeva kohta saab talletada mitu sündmust.

Uue plaanilise sündmuse sisestamine

1. Valige kalendrist kerides soovitud kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ajakava**.
3. Sisestage teave või muutke järgmisi sätteid:
   - **Teema**: sisestage sündmuse nimi.
   - **Üksikasjad**: sisestage sündmuse üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Alguskellaaeg**: sisestage sündmuse alguskuupäev ja kellaaeg.
   - **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Lõppkuupäev** ja **Lõppkellaaeg**: sisestage sündmuse lõppkuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Asukoht**: sisestage sündmuse asukohateave.
   - **Alarm**: määrake sündmusele alarm.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarm helin**: alarmi helina valimiseks.

- **Korda**: määrake sündmuse kordumine ja kordusintervall.
- **Kuni**: määrake lõppkuupäev, kui sündmus kordub.

4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Uue tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke järgmisi sätteid:
   - **Sündmus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: valige see, kui soovite tähtpäeva jaoks alarmi seada.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne sündmuse toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi aeg**: alarmi kõlamise kellaaja sisestamiseks.
   - **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
   - **Alarm helin**: alarmi helina valimiseks.
   - **Korda igal aastal**: saate seada telefoni seda tähtpäeva igal aastal meelde tuletama.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Memo sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Memo**.
3. Sisestage memo ja vajutage <**Salvesta**>.

Ülesande sisestamine tööde loendisse

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ülesanne**.
3. Sisestage teave või muutke järgmisi sätteid:
   - **Ülesanne**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tähtaeg**: sisestage lõpukuupäev.
   - **Vali eelistus**: määrake tähtsusaste.
4. Sündmuse salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Sündmuse vaatamine

Kui olete plaanilisi sündmusi salvestanud, kuvatakse ekraani alumisel real sündmuste ikoonid ja valitud kuupäevale märgitud sündmuste arv.

- Ajakava
- Tähtpäev
- Ülesanne
- Memo

Sündmuse vaatamine

1. Päevale plaanitud sündmuste kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.
3. Valitud päevale määratud muude sündmuste vaatamiseks vajutage juhtklahvi [vasakule] või [paremale].

Sündmuse valikud

Sündmuse vaatamisel võite vajutada <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Muuda**: saate sündmuse teavet muuta.
- **Loo**: saate lisada uue sündmuse.
- **Saatmisviis**: sündmuse saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi vahendusel.
- **Eelvaaterežiim**: saate muuta kalendri kuva.
- **Kustuta**: võimaldab sündmuse kustutada.
- **Mälu olek**: saate vaadata teavet kalendris talletatud sündmuste mälumahu kohta.

Sündmuse vaatamine erinevates režiimides

Saate kalendrikuva muuta kas päeva- või nädalavaateks. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Eelvaaterežiim** → Eelvaaterežiim.

Päevavaade

Saate vaadata valitud päevale plaanitud sündmusi. Valige sündmus, mille üksikasju soovite vaadata.

Sündmuse olekut võidakse tähistada järgmiste ikoonidega:

- Alarm määratud
- Korduv sündmus
- Ülesande tähtsusaste (punane: väga tähtis, sinine: tavaline ja hall: vähetähtis)
- Lõpetatud, ülesanne

Nädalavaade

Saate vaadata valitud nädalale plaanitud sündmusi. Lahter ajatabelis tähistab plaanitud sündmuse olemasolu. Valige soovitud päeval asuv lahter.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisseehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera** või vajutage ja hoidke all [📷].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge tehke pilti kohtades, kus võite sellega häirida kaaskodanike privaatsust häirida.

Pildistamine

Pildistada saate mitmesugustes režiimides. Kaameraga saab teha JPEG-vormingus fotosid.

Kui teete ülesvõtteid otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

1. Kaamera sisselülitamiseks avage menüü **Kaamera** või vajutage [📷] ja hoidke seda all.
2. Reguleerige ülesvõetavat pilti.
   - Kaamera valikutele juurdepääsuks vajutage <🤚>. ▶ järgmine jaotis
   - Muutke klahvistiku abil kaamera sätteid või aktiveerige mõni muu režiim. ▶ Klaviatuuri kasutamine pildistusrežiimis
3. Pildistamiseks vajutage nuppu [📷]. Foto salvestatakse automaatselt kausta **Fotod**.
4.

Kui soovite...	**Vajutage...**
pääseda juurde fotovalikutele	<**Valikud**>. ▶ lk 64
foto kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
naasta pildistusrežiimi	<**Eelvaade**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine pildistusrežiimis

Vajutades pildistusrežiimis <🤚>, pääsete juurde järgmistele valikutele.

- **Salvesta video**: saate aktiveerida salvestusrežiimi.
- **Pildistusrežiim**: saate pildistamiseks valida mõne järgmistest režiimidest:

  Üks võte: pildistamine tavarežiimis. Saate määrata, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

Mitu pilti: sarivõte ehk järjest kiiresti mitme pildi tegemine. Saate määrata tehtavate piltide arvu ja pildistamissageduse.

Mosaiikpilt: saate teha mitu fotot ja salvestada need ühe kaadrina. Saate valida paigutuse ja salvestusrežiimi.

- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Pildiraamid**: saate lisada dekoratiivse raami.
- **Välk**: saate määratleda välklambi kasutamise.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Mine fotod**: viib kausta **Fotod**.
- **Seaded**: saate muuta pildistamise vaikesätteid.

  Maht: saate valida pildi formaadi.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi säte.

  Näidikurežiim: eelvaatekuva valimiseks.

  Päästiku heli: saate valida, kas päästiku vajutamisel kostab heli [📷].
- **Otseteed**: saate pildistusrežiimis vaadata kasutatavate klahvide funktsioone.

Klahvide kasutamine pildistusrežiimis

Pildistusrežiimis saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahv	Funktsioon
▲	Pöörab pilti vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelpildi.
Vasakule/ paremale	Reguleerib pildi eredust.
Üles/alla	Suurendab või vähendab.
1	Lülitab sisse videosalvestusrežiimi. ▶ lk 64
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab pildistusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
6	Vähendab pildi hägusust (suurendab pildi teravust).

Klahv	Funktsioon
7	Valib dekoratiivse raami.
8	Seab taimeri (ajasti).
9	Avab kausta **Fotod**.
*	Vahetab eelvaateekraani.
0	Määrab välklambi kasutamise.

Fotomenüü valikud

Kui olete foto salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Vaata**: juurdepääsuks soovitud sarivõttele.
- **Pildista uuesti**: pildistusrežiimi naasmiseks.
- **Saatmisviis**: saate saata faili MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Määra**: saate seada foto ekraani taustpildiks või telefoniraamatu kirjes helistaja tunnuspildiks.
- **Kustuta**: saate faili kustutada.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Mine fotod**: viib kausta **Fotod**. ▶ lk 55
- **Kaitse**: saate kaitsta faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: juurdepääsuks faili atribuutidele.

Videoklipi salvestamine

Kaamera ekraanil kuvatavaid videoid saate jäädvustada ja salvestada.

1. Vajutage pildistusrežiimis olles [**1**].
2. Reguleerige ülesvõetavat pilti.
   - Kaamera valikutele juurdepääsuks vajutage <>. ▶ järgmine jaotis
   - Muutke klahvistiku abil kaamera sätteid või aktiveerige mõni muu režiim. ▶ Klahvide kasutamine salvestusrežiimis
3. Salvestamise alustamiseks vajutage [].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [] või < >. Videoklipp salvestatakse automaatselt kausta **Videoklipid**.
5.

Kui soovite...	**Vajutage...**
videoklippi esitada	[OK].
pääseda juurde videomenüü valikutele	<**Valikud**>. ▶ lk 66

5.	**Kui soovite...**	**Vajutage...**
	videoklipi kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
	naasta salvestusrežiimi	<**Eelvaade**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutades salvestusrežiimis <>, pääsete juurde järgmistele valikutele.

- **Pildista**: pildistusrežiimi siirdumiseks.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Välk**: saate määratleda välklambi kasutamise.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Mine videod**: juurdepääsuks kausta **Videoklipid**.
- **Seaded**: saate muuta järgmisi videosalvestuse sätteid:

  Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  Sõnumile lisatava või taustpildina kasutamiseks sobiva videoklipi salvestamiseks valige **MMSi/tapeedi piirang**. Videoklipp salvestatakse 3GP-vormingus.

  Vaba mälu hulka arvestava videoklipi salvestamiseks valige **Normaal**. Videoklipp salvestatakse MP4-vormingus.

  Maht: kaadri suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: pildikvaliteedi sätte valimiseks.

  Vaateotsija: eelvaatekuva valimiseks.

  Heli salvestamine: koos videoklipiga ka heli salvestamiseks.
- **Otseteed**: saate vaadata salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera sätteid.

Klahvid	Funktsioon
▲	Pöörab pilti vertikaalselt.
▼	Kuvab peegelpildi.
Vasakule/ paremale	Reguleerib pildi eredust.
Üles/alla	Suurendab või vähendab.
1	Lülitab sisse pildistusrežiimi. ▶ lk 62

Klahvid	Funktsioon
2	Muudab kaadri suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
6	Vähendab pildi hägusust (suurendab pildi teravust).
7	Vaigistab või taastab heli.
8	Seab taimeri (ajasti).
9	Viib kausta **Videoklipid**.
✳	Vahetab eelvaateekraani.
0	Määrab välklambi kasutamise.

Videomenüü valikute kasutamine

Kui olete videoklipi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda juurde järgmistele valikutele:

- **Salvesta veel üks**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saatmisviis**: saate saata faili MMS-iga, e-kirjaga või Bluetoothi vahendusel.
- **Sea taustpildiks**: saate seada videoklipi (kui see on salvestatud 3GP-failina) ekraani taustpildiks.
- **Kustuta**: saate faili kustutada.
- **Nimeta ümber**: saate muuta faili nime.
- **Mine videod**: juurdepääsuks kausta **Videoklipid**. ▶ lk 56
- **Kaitse**: saate kaitsta faili kustutamise eest.
- **Atribuudid**: juurdepääsuks faili atribuutidele.

Seaded *(Menüü 9)*

Menüü **Seaded** pakub mitmesuguseid seadistusvõimalusi telefoni kohandamiseks vastavalt teie eelistustele ja vajadustele. Samuti saate taastada telefoni vaikesätted.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Seaded**.

Kell ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü kaudu saate muuta telefoni ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist määrake ajavöönd menüüs **Ajavöönd**. ▶ lk 38

- **Sisesta aeg**: sisestage praegune kellaaeg.
- **EL/PL**: 12-tunnise ajavormingu puhul valige **EL** või **PL**.
- **Kellaajavorming**: valige kellaajavorming.
- **Sisesta kuupäev**: sisestage praegune kuupäev.
- **Kalendri alguspäev**: saate seada kalendri alguspäeva.

Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefoni funktsioone saab teie eelistuste järgi kohandada.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Selles menüüs saate valida paljudest ekraaniteksti keeltest endale sobiva.

Tervitustekst *(Menüü 9.2.2)*

Selle menüü kaudu saate sisestada tervituse, mis kuvatakse korraks telefoni sisselülitamisel.

Otsetee *(Menüü 9.2.3)*

Juhtklahvi saab kasutada ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü kaudu saate määrata juhtklahvile otseteefunktsiooni.

Otseteemenüü määramine

1. Valige klahv, mida soovite hakata kasutama otseteeklahvina.
2. Valige menüü, mille soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Muutus**: otseteemenüü määramiseks või muutmiseks.
- **Kõrvalda**: desaktiveerib valitud klahvile antud otseteemäärangu.
- **Eemalda kõik**: desaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Autom. klahvilukk *(Menüü 9.2.4)*

Selle menüü kaudu saate määrata ajavahemiku, mille järel klahvid automaatselt lukustatakse.

Helitugevusnupp *(Menüü 9.2.5)*

Selle menüü kaudu saate määrata, kas sissetuleva kõne ajal üht nuppudest [▲/▼] vajutades ja all hoides telefon vaigistab helinad või hülgab kõne.

Lisaseaded *(Menüü 9.2.6)*

Saate sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatkordus**: seab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Suvaklahvivastus**: saate vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, v.a <**Hülga**> ja [☎].

Kuvaseaded *(Menüü 9.3)*

Selles menüüs saate muuta ekraani ja taustvalgustuse sätteid.

Taustpilt *(Menüü 9.3.1)*

Saate seadistada ekraani ooterežiimi kuva.

- **Taustapilt**: valige ekraanil kuvatav pilt või videoklipp.
- **Teksti asukoht**: valige teksti paiknemine. Kui te ei soovi, et ooterežiimis teksti kuvataks, valige säte **Väljas**.
- **Tekstirežiim**: saate valida fondi laadi.
- **Teksti värv**: valige fondi värv.
- **Graafiline logo**: saate seada telefoni ootekuvale teenusepakkuja logo asemel graafilise logo. See funktsioon on saadaval vaid juhul, kui olete graafilise ikooni sõnumiga saanud.

Kest *(Menüü 9.3.2)*

Selles menüüs saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvimustri.

Ekraani eredus *(Menüü 9.3.3)*

Saate ekraani eredust erinevate valgustingimuste jaoks reguleerida.

Taustvalgus *(Menüü 9.3.4)*

Saate valida ajavahemiku, mille jooksul on taustvalgustus aktiivne või ekraan püsib pärast taustvalgustuse väljalülitumist režiimis Tuhm.

- **Põhiekraani tavarežiim**: saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus peaks põlema.

- **Põhiekraani tuhm režiim**: saate valida ajavahemiku, mille jooksul ekraan on pärast taustvalgustuse väljalülitumist režiimis Tuhm. Teatud aja pärast lülitub ekraan välja.

Numbrivalimiskuva *(Menüü 9.3.5)*

Selle menüü kaudu saate määrata numbrite valimise ajal kuvatavate numbrite fondi värvi.

Teenusetuli *(Menüü 9.3.6)*

Telefoni teenusetuli näitab vilkudes teenuse olekut. Selle menüü kaudu saate teenusetule funktsiooni aktiveerida või desaktiveerida.

Heliseaded *(Menüü 9.4)*

Selle menüü kaudu saate kohandada mitmesuguseid helisätteid.

Saabuv kõne *(Menüü 9.4.1)*

Selles menüüs saate muuta sissetulevate kõnede helisätteid.

- **Helinatoon**: valige kõne helin.
- **Helitugevus**: valige helina tugevus.
- **Häire tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest kõnedest teavitab.

Klahvi toon *(Menüü 9.4.2)*

Selle menüü kaudu saate valida tooni, mis kõlab mõne klahvi vajutamisel.

☑ Saate klahvitoonide helitugevust reguleerida, vajutades ooterežiimis klahve [▲/▼].

Sõnumi toon *(Menüü 9.4.3)*

Selles menüüs saate eraldi muuta sissetulevate SMS-, MMS- ja e-kirjade ning kärjeteadete helisätteid.

- **Toon**: saate valida ühe mitmest sõnumitoonist.
- **Häire tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid sissetulevatest sõnumitest teavitab.
- **Kordus**: saate määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sees *(Menüü 9.4.4)*

Selle menüü kaudu saate valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse- või väljalülitamisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.5)*

Selle menüü kaudu saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis mõnest kindlast sündmusest teavitab (heliga märguandmise asemel).

Lisatoonid *(Menüü 9.4.6)*

Kasutage seda menüüd telefoni lisatoonide kohandamiseks.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljuva kõne minuti järel piiksuma, et anda märku kõne kestusest.
- **Ühendustoon**: saate seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuva kõne loomisel süsteemiga ühendus saadakse.
- **Alarm kõne ajal**: saate seada telefoni teavitama teid poolelioleva kõne ajal uue sõnumi saabumisest või alarmi aja kättejõudmisest.
- **Tõrketoon**: saate telefoni seadistada piiksuga märku andma sisestusveast või telefonis toimunud tõrkeolukorrast.

Võrguteenused *(Menu 9.5)*

Selle menüü abil pääsete kasutama võrguteenuseid. Teenuste kättesaadavuse kontrollimiseks ja soovi korral nende tellimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kõne suunamine *(Menüü 9.5.1)*

Selle võrguteenusega saab sissetulevad kõned teie määratud numbrile ümber suunata.

1. Valige soovitud ümbersuunamisvõimalus:
   - **Suuna alati**: kõik kõned suunatakse ümber.
   - **Kinni**: kõned suunatakse ümber juhul, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Pole vastust**: kõned suunatakse ümber siis, kui te ei vasta kõnele.
   - **Kättesaamatu**: kõned suunatakse ümber juhul, kui asute väljaspool oma teenusepakkuja võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnesuunamisvalikud tühistatakse.
2. Valige, mis liiki kõned ümber suunatakse.
3. Valige **Aktiveeri**. Kõnede ümbersuunamise desaktiveerimiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Minge reale **Suuna**.
5. Sisestage number, kuhu kõned suunatakse.
6. Kui valisite **Pole vastust**, minge reale **Sekundit** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
7. Vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 9.5.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma helistamisvõimalusi piirata.

1. Valige soovitud kõnepiiranguvõimalus:
   - **Kõik väljuvad**: saate keelata kõik väljaminevad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: saate keelata rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvah va koju**: saate lubada ainult praeguses asukohariigis (kui olete välismaal) ja oma koduriigis asuvatel numbritel helistamise.
   - **Kõik saabuvad**: saate keelata sissetulevad kõned.
   - **Saabuvad välismaal**: saate keelata sissetulevad kõned, kui kasutate telefoni väljaspool oma kodumaad.
   - **Tühista kõik**: kõik kõnepiirangud tühistatakse. Helistada ja kõnesid vastu võtta saab nagu tavaliselt.
   - **Muuda piiranguparool**: saate muuta oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.
2. Valige, mis liiki kõnesid piiratakse.
3. Valige **Aktiveeri**. Kõnepiirangute desaktiveerimiseks valige **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangu parool ning vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.5.3)*

Selle võrguteenuse abil saate teada, kui keegi proovib teile helistada ajal, kui teil on juba üks kõne pooleli.

1. Valige kõne liik, mille puhul koputusvalik kehtib.
2. Valige **Aktiveeri** ja vajutage <**Vali**>. Kõnede ümbersuunamise desaktiveerimiseks valige **Desaktiveeri**.

Võrgu valimine *(Menüü 9.5.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatav uitvõrk, kui olete nn rändlusel (roaming) väljaspool oma kodupiirkonda. Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluslepe.

Helistaja ID *(Menüü 9.5.5)*

Selle võrguteenuse abil saate takistada oma telefoninumbri kuvamist selle inimese telefonis, kellele helistate. Kui valite **Vaikimisi**, rakendab telefon võrgu määratud vaikesätet.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda sätet muuta.

Kõnepostiserver *(Menüü 9.5.6)*

Selle menüü kaudu saate salvestada kõnepostiserveri numbri ja kuulata oma kõnepostiteateid.

☑ Kõnepostiserverile juurdepääsuks peate kõigepealt talletama kõnepostiserveri numbri. Serveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõneiserveriga**: ühendab teid kõnepostiserveriga, et saaksite kuulata saabunud kõnepostiteateid.
- **Kõneserveri number**: sisestage kõnepostiserveri telefoninumber.

Piiratud kasutajarühm *(Menüü 9.5.7)*

Selle menüü abil saate seada sissetulevate ja väljaminevate kõnede piirangu valitud kasutajarühmadele. Üksikasjaliku teabe saamiseks piiratud kasutajarühmade kohta pöörduge oma teenusepakkuja poole.

- **Registriloend**: saate lisada, kustutada või aktiveerida CUG-registri numbreid.
- **Välisjuurdepääs**: saate lubada helistamist muudele numbritele kui need, mis kuuluvad piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie CUG-tellimuse olemusest.
- **Vaikerühm**: saate lubada vaike-CUG, kui olete selle funktsiooni oma teenusepakkuja juures seadnud. Helistamisel saate valida, kas kasutada oma vaikerühma loendist rühma valimise asemel.

Sageduse valimine *(Menüü 9.5.8)*

Et telefoniga saaks helistada ja kõnesid vastu võtta, peab see olema registreeritud saadaolevasse võrku. Telefon võib töötada järgmist tüüpi võrkudes: GSM 1900 ja kombineeritud GSM 900/1800.

Telefoni vaikesagedusala oleneb riigist, kust olete telefoni ostnud. Kui reisite välisriikides, peate meeles pidama, et telefoni sagedusala tuleb võib-olla ümber häälestada.

Bluetooth *(Menüü 9.6)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni kümne meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiolainete abil, pole seadmetevaheline otsenähtavus tingimata vajalik.

- Kui seadmete vahele jääb aga takistusi, võib tööulatus olla väiksem.
- Parema jõudluse tagamiseks on soovitatav vältida Bluetoothi funktsioonide kasutamist koos multimeediumi-funktsioonidega (nt diktofon, kaamera ja MP3-mängija) või ka vastupidi.
- Mõni seadmetest ei pruugi teie telefoniga ühilduda.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Menüüs **Bluetooth** on järgmised valikud:

- **Aktiveerimine**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks.
- **Minu seadmed**: saate otsida ühenduvaid Bluetooth-seadmeid.
- **Minu telef. nähtavus**: lubab näidata teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefonile Bluetooth-seadme nime, mis kuvatakse muudes seadmetes.
- **Turvarežiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetoothi teenused**: kuvab saadaolevad Bluetooth-teenused.

Bluetooth-seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige Bluetooth-sätete valikutest variant **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uusi seadmeid**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadme tüüpi tähistavad järgmised ikoonid:

   - peakomplekt
   - vabakäe-autokomplekt
   - arvuti
   - printer
   - mobiiltelefon
   - pihuarvuti (PDA)
   - tundmatu seade

   Ikooni värv tähistab seadme olekut:

   - hall – sidumata seadmed;
   - sinine – seotud seadmed;
   - punane – praegu teie telefoniga ühendatud seadmed.
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühenduse loomine lõpule viidud.

☑ Teatud seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nt **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktsioonid

Vajutades seadmete loendis <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Ühenda**: loob ühenduse peakomplekti või vabakäe-autokomplektiga.
- **Katkestatud**: lõpetab ühendatud seadmega loodud sideseansi.
- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuste loend**: pääsete juurde seadme Bluetoothi teenuste loendile.
- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Autoriseeri seade** / **Autoriseerimata seade**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühenduse loomiseks juhul, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: saate valitud seadme või kõik seadmed seadmete loendist eemaldada.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, milles failina saadetav objekt talletatakse.
3. Leidke soovitud objekt ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadaolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastuvõtmiseks peab Bluetooth-funktsioon olema teie telefonis aktiveeritud.

1. Kui teie telefoni saadab andmeid mõni autoriseerimata Bluetooth-seade, vajutage seadmele telefonijuurdepääsu lubamiseks <**Jah**>.
2. Vajutage andmete vastuvõtuks <**Jah**>.

Turvalisus *(Menüü 9.7)*

Selle menüü kaudu saate hallata telefoni ja SIM-kaardi pääsukoode, et telefoni loata kasutamise eest kaitsta.

☑ Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, siis SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu tühistamiseks peate sisestama oma PUK- või PUK2-koodi. Koodid saate oma teenusepakkujalt.

PIN-kontroll *(Menüü 9.7.1)*

4–8-kohaline PIN-kood (personaalne identimisnumber) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Kui see funktsioon on lubatud, küsib telefon sisselülitamisel iga kord PIN-koodi.

Muuda PIN *(Menüü 9.7.2)*

Selle menüü kaudu saate PIN-koodi muuta. Funktsiooni kasutamiseks peab PIN-kontrolli funktsioon olema lubatud.

Telefoni lukk *(Menüü 9.7.3)*

Selle menüü kaudu saate telefoni kaitsta volitamata kasutamise eest.

Kui telefoni lukustusfunktsioon on lubatud, peate telefoni sisselülitamisel iga kord sisestama telefoni 4–8-numbrilise parooli.

Telefoni parooliks on tehases seatud **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda parool**.

Muuda parool *(Menüü 9.7.4)*

Selle menüü kaudu saate muuta telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.7.5)*

Selle menüü kaudu saate tõkestada juurdepääsu sõnumitele, failidele või kõigile telefoni menüüfunktsioonidele (v.a helistamisfunktsioonid).

Kui privaatsusfunktsioon on sisse lülitatud, peate kaitstud üksustele või funktsioonidele juurdepääsuks sisestama telefoni parooli.

SIM-lukk *(Menüü 9.7.6)*

Selle menüü kaudu saab telefoni seada töötama ainult praeguse SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.7.7)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate FDN-režiimis (Fixed Dialling Number – fikseeritud valimisnumber) piirata väljaminevaid kõnesid ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on lubatud, saate helistada ainult SIM-kaardil talletatud telefoninumbritel.

Muuda PIN2 *(Menüü 9.7.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, saate selle funktsiooni kaudu muuta praegu kehtivat PIN2-koodi.

Ühendusesätted *(Menüü 9.8)*

Selle menüü kaudu saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad sätteid teie telefoni võrku ühendamiseks. Need sätted on vajalikud veebibrauseri kasutamiseks või MMS-sõnumite või e-kirjade saatmiseks.

☑ Teie telefon on vaikimisi seadistatud võrguühenduseks. Kui muudate neid sätteid teenusepakkujaga konsulteerimata, ei pruugi veebibrauser ning MMS-ide ja e-kirjadega seotud funktsioonid õigesti töötada.

Profiili loomine

1. Vajutage <**Uus**>. Kui mõni profiil on juba salvestatud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa uus ühendus**.
2. Määrake järgmine teave:
   - **Profiili nimi**: saate sisestada profiili nime.
   - **Kodulehe URL**: sisestage oma teenusepakkuja avalehe aadress.
   - **Puhverserver**: aktiveerige või desaktiveerige puhverserver.
   - **IP-aadress**: sisestage puhverserveri IP-aadress.
   - **Port**: sisestage puhverserveri pordinumber.
   - **DNS**: aktiveerige või desaktiveerige DNS-aadressid.
   - **DNS1** ja **DNS2**: sisestage primaarsed ja sekundaarsed DNS-aadressid.
   - **Kandja**: valige võrgupääsu edastusviisi tüüp.
   - **Täpsemad sätted**: saate muuta täpsemaid sätteid. Saadaolevad valikud sõltuvad edastusviisi seadistusest.

   *Kui edastusviisi sätteks on seatud **GPRS**:*

   APN: sisestage pääsupunkti nimi.

   Logimistunnus: sisestage kasutajatunnus (ID).

   Parool: sisestage sisselogimise parool.

   *Kui edastusviisi sätteks on seatud **GSM**:*

   Vali number: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

   Logimistunnus: sisestage kasutajatunnus (ID).

   Parool: sisestage sisselogimise parool.

   Andmekõne tüüp: valige andmeedastustüüp.
3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Profiilivalikud

Vajutades <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele valikutele:

- **Muuda**: saate valitud profiili muuta.
- **Kustuta**: saate profiili kustutada.
- **Lisa uus ühendus**: saate lisada uue profiili.

Taasta algseaded *(Menüü 9.9)*

Selle menüü kaudu saate lähtestada kõik telefonis muudetud sätted.

1. Lähtestatavate sätete valimiseks vajutage [i⁄ok].
2. Vajutage <**Lähtesta**>.
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ja vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Seda parooli saate muuta. ▶ lk 75

Probleemide lahendamine

Abi ja erivajadused

Et vältida tarbetute hoolduspäringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, vaadake enne teeninduskeskusse pöördumist üle selles peatükis esitatud võimalikud lahendused.

Kui lülitate telefoni sisse, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisesta SIM"

- Kontrollige, et SIM-kaart oleks õigesti paigaldatud.

"Sisesta parool"

- Kasutusel on automaatlukustusfunktsioon. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Kasutate oma telefoni esimest korda. Teil tuleb sisestada PIN-kood, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-koodi kontrolli funktsioon on kasutusel. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüvalikut **PIN-kontroll**.

"Sisesta PUK"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgutõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Võimalik, et viibite nõrga signaaliga levialas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutasite [ ].
- Veenduge, et üritate pöörduda õigesse mobiilsidevõrku.
- Veenduge, et te pole sisse lülitanud väljaminevate kõnede tõkestamist.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Veenduge, et telefon oleks sisse lülitatud ([ ] tuleb all hoida kauem kui üks sekund).
- Veenduge, et kasutate õiget mobiilsidevõrku.
- Veenduge, et te pole sisse lülitanud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et olete mikrofoni sisse lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon hakkab piiksuma ja ekraanil vilgub teade "Hoiatus aku tühi"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on halb

- Vaadake ekraanil kuvatavat signaalitugevuse indikaatorit ( ). Tulpade arv näitab signaali suhtelist tugevust, tugevast ( ) alustades ja nõrgaga ( ) lõpetades.
- Proovige muuta telefoni asukohta või hoones viibides liikuda aknale lähemale.

Kui valite telefoniraamatu kirje, ei vali telefon numbrit

- Kontrollige menüü **Kontaktiloend** abil, kas number on õigesti mällu talletatud.
- Vajadusel talletage number uuesti.

Aku ei lae korralikult või lülitub telefon aeg-ajalt välja

- Puhastage nii telefonis kui ka aku küljes olevaid laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- oma telefoni mudeli- ja seerianumber;
- oma garantii üksikasjad;
- probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja poole või Samsungi müügijärgsesse teenindusettevõttesse.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

See telefon vastab Euroopa Liidu (EL) raadiolainetega seotud tervisekaitse-eeskirjade nõuetele.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääru. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatav SAR-piirmäär on 2,0 W/kg.*

* Tavakasutuses olevate mobiiltelefonide SAR-piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mida arvestatakse keskmiselt kümne grammi kehakoe kohta. See piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kasutajate täiendavaks kaitseks ja mõõtmistel esinevate kõikumiste arvestamiseks. SAR-väärtused võivad erineda olenevalt riiklikest aruandenõuetest ja võrgu sagedusribast.

Käesoleva telefonimudeli suurimaks SAR-väärtuseks on mõõdetud 0,973 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusribadel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat või akut!
- Kasutage akut ainult ettenähtud eesmärgil.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaeg sõltuvad suurel määral mobiilsidevõrgu signaalitugevusest ja võrguoperaatori määratud parameetritest.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb täislaetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadijaga ühendusse kauem kui nädalaks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku eluiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Võimalusel hoidke akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud.
  Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid, mis jäävad alla 0 °C.

- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaküljel asuvad metallribad). Ärge kandke varuakut taskus ega kotis, kus aku võib metallesemetega kokku puutuda. Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat eset ennast kahjustada.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Andke akud alati utiliseerimiseks. Ärge hävitage akusid tules.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autot juhtides peate keskenduma juhtimisele. Kui kasutate mobiiltelefoni autojuhtimise ajal, täitke kohalikke seadusi ja eeskirju.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Telefoni või mõne tarviku ühendamise puhul mõne muu seadmega leiate üksikasjalikumad ohutusnõuded selle seadme kasutusjuhendist. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamerütmurid

Südamerütmurite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamerütmuri vaheliseks kauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamerütmuri töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas välja ja järgige vastavat märgistust ning juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Bensiinijaamades on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Lülitage telefon sisse.
2. Sisestage oma asukohas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenuse pakkujalt.

Muud olulised ohutusnõuded

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava kvalifikatsiooniga töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja remont

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt kohtlema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefon ja kõik selle osad ning tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal. Lapsed võivad telefoni kogemata kahjustada või selle väikesi osi alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraalaineid, mis korrodeerivad elektriahelaid.

- Ärge kasutage mobiiltelefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külmas! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. Võite nii silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja korraldavad vajadusel telefoni remontimise.

Register

A
ajavöönd • 38
aku
    aku tühjenemise näidik • 8
    ettevaatusabinõud • 80
    laadimine • 7
alarm • 39
automaatkordus • 68

B
bluetooth
    saatmine, andmed • 74
    sätted • 73
    vastuvõtmine, andmed • 74
brauser, veeb • 42

D
digitaalne õiguste haldamise
    süsteem (DRM) • 55
diktofon
    esitamine • 38
    salvestamine • 37
DTMF-toonid, saatmine • 28

E
e-kirjad
    kustutamine • 49
    loomine ja saatmine • 45
    seadistamine • 53
    vaatamine • 49
ekraan
    eredus • 68
    ikoonid • 10
    keel • 67
    taustvalgustus,
        seadmine • 68

F
failihaldur • 55
FDN-režiim • 75
fotod
    pildistamine • 62
    vaatamine • 55

H
helid, allalaaditud • 57
helin
    saabuvad kõned • 69
    sõnumid • 69

H *(jätkub)*
heliseaded • 69
helistaja ID • 71
helistajarühmad • 32
hädaabikõned • 82

I
ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 42

J
Java-rakendused • 35

K
kaamera
    fotod • 62
    videoklipid • 64
kalender • 58
kalkulaator • 40
keel, valimine • 67
kellaaeg, seadmine • 67
kesta värv • 68
kiirvalimisnumber • 33
klahvi vastus • 68
klahvilukk • 8, 68

K *(jätkub)*
klahvitoonid
    heliga ja helita • 28
    helitugevus • 69
    valimine • 69
kommertsteated • 48, 54
konverentskõne • 28
kordusvalimine
    automaatne • 68
    käsitsi • 25
kustutamine
    e-post • 48, 49, 51
    kõneregister • 29
    MMS • 47, 48, 51
    SMS • 47, 48, 51
    sündmused • 61
    telefoniraamat • 34
kuupäev, seadmine • 67
kuva
    seaded • 68
kõne hind • 31
kõne kestus • 30

K *(jätkub)*
kõned
keeldumine • 26
koputus • 71
kordusvalimine • 25
ootelejätmine • 27
piirang • 71
suunamine • 70
vastamine • 26
ülekandmine • 28
kõnekoputus • 71
kõnepostiserver • 72
kõneregister
valitud • 30
vastamata • 30
vastatud • 30
kärjeteated • 48, 54
kärjeteated (CB) • 48, 54

L
liiklusohutus • 81
lukustamine
menüüfunktsioonid • 75
SIM-kaart • 75
telefon • 75

M
mallid, sõnum • 50
minutipiiks • 70
MMS-sõnumid
kustutamine • 47
loomine ja saatmine • 44
seadistamine • 52
vaatamine • 46
MP3-mängija • 35
muusika, allalaaditud • 57
mälu olek
allalaaditud üksused • 58
failihaldur • 58
sõnumid • 55
telefoniraamat • 34
mängud • 35
märgid, sisestamine • 23

N
nimed
otsimine • 31
sisestamine • 23
nimekaart • 34
numbri valimise font,
seadistamine • 69

O
ohutusnõuded
ettevaatusabinõud • 1
teave • 79
ootelejätmine, kõne • 27
otsetee • 67

P
parool
kõnepiirang • 71
telefon • 75
piirang, kõned • 71
piiratud kasutajarühm (CUG – Closed User Group) • 72
pildid, allalaaditud • 55
PIM-i sünkroonimine
käivitamine • 40
loomine, profiil • 40
PIN2-kood, muutmine • 76
PIN-kood, muutmine • 75
privaatsus • 75
probleemid, lahendamine • 77

R
rahvusvahelised kõned • 25
rändlus • 71

S
saadetud sõnumid • 49
sagedusala valimine • 72
salvestamine
häälmemod • 37
videoklipid • 64
seadistussõnumid • 47
SIM-kaart
lukustamine • 75
sisestamine • 7
sisendkaust, sõnumid
e-post • 49
MMS ja SMS • 46
sisse- ja väljalülitamine
mikrofon • 28
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 47
loomine ja saatmine • 44
seadistamine • 51
vaatamine • 46
stopper • 41
suunamine, kõned • 70
sõnumi toon • 69

S *(jätkub)*
sõnumid
e-post • 45, 49
kommerts • 48
kärjeteade • 48
kärjeteated • 54
MMS • 44, 47
seadistus • 47
SMS • 44, 47
sõnumite koostamine
e-post • 45
MMS • 44
SMS • 44

T
T9-režiim, teksti
sisestamine • 24
taimer • 41
taustpilt • 68
taustvalguse aeg,
määramine • 68
teated
kommerts • 54
teisendi • 41
tekst
tervitus • 67
tekst, sisestamine • 23

T *(jätkub)*
telefon
ekraan • 10
hooldus ja remont • 83
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lähtestamine • 77
lukustamine • 75
parool • 75
sisse- ja
väljalülitamine • 8
telefoni lähtestamine • 77
telefoniraamat
haldamine • 34
kiirvalimine • 33
kustutamine • 32, 34
lisamine • 32
otsimine • 31
valikud • 31
tervisekaitse ja ohutus • 79
tervitustekst • 67
toite sisse-/väljalülitamise
toon • 69
turvalisus, kõned • 75
täherežiim, teksti
sisestamine • 23

U
ühendustoon • 70

V
vaikne režiim
avamine • 13
seadistus • 69
valitud kõned • 30
valjuhääldi • 28
vastamata kõned • 30
vastamine
kõne • 26
teine kõne • 27
vastatud kõned • 30
vastuvõetud sõnumid
e-post • 49
MMS ja SMS • 46
veebibrauser
juurdepääs • 42
järjehoidjad • 43
video
esitus • 56
videod
salvestamine • 64
viimane number,
kordusvalimine • 25

V *(jätkub)*
võrgu sagedusala,
valimine • 72
võrgu valimine • 71
võrguteenused • 70
väljundkaust, sõnumid • 48

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

Järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth kolmesageduslik mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-EP300

(mudeli nimi)

Tootja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivdokumentidele.

Ohutus:	**EN 60950-1:2001**
EMC:	**EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR:	**EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Võrk:	**EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.4.1 (04-2003)

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] ülalnimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV**]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismärk: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.

(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 11. 28

Yong-Sang Park / Müügijuht

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.